

**PESO DISTRIBUÍDO
DE MANEIRA
UNIFORME**



**PESO DISTRIBUÍDO
DE MANEIRA
UNIFORME**

**DISTRIBUTED
WEIGHT SO
UNIFORM**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS






REF.: MP1064

Ref. MP1064 - 28/Setembro/23 -52615- Rev.00

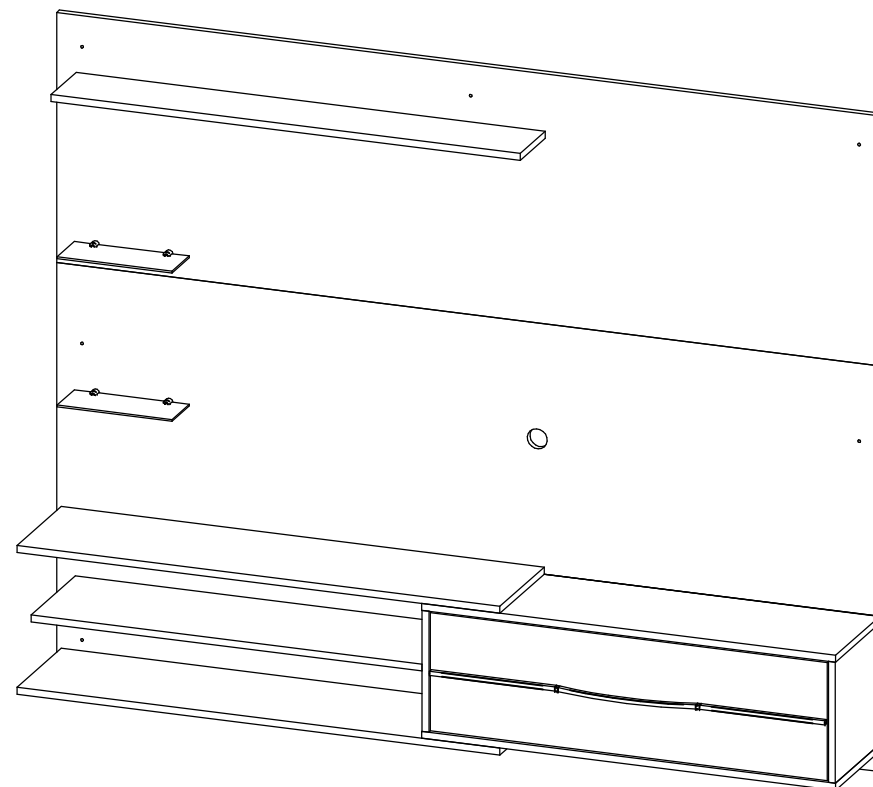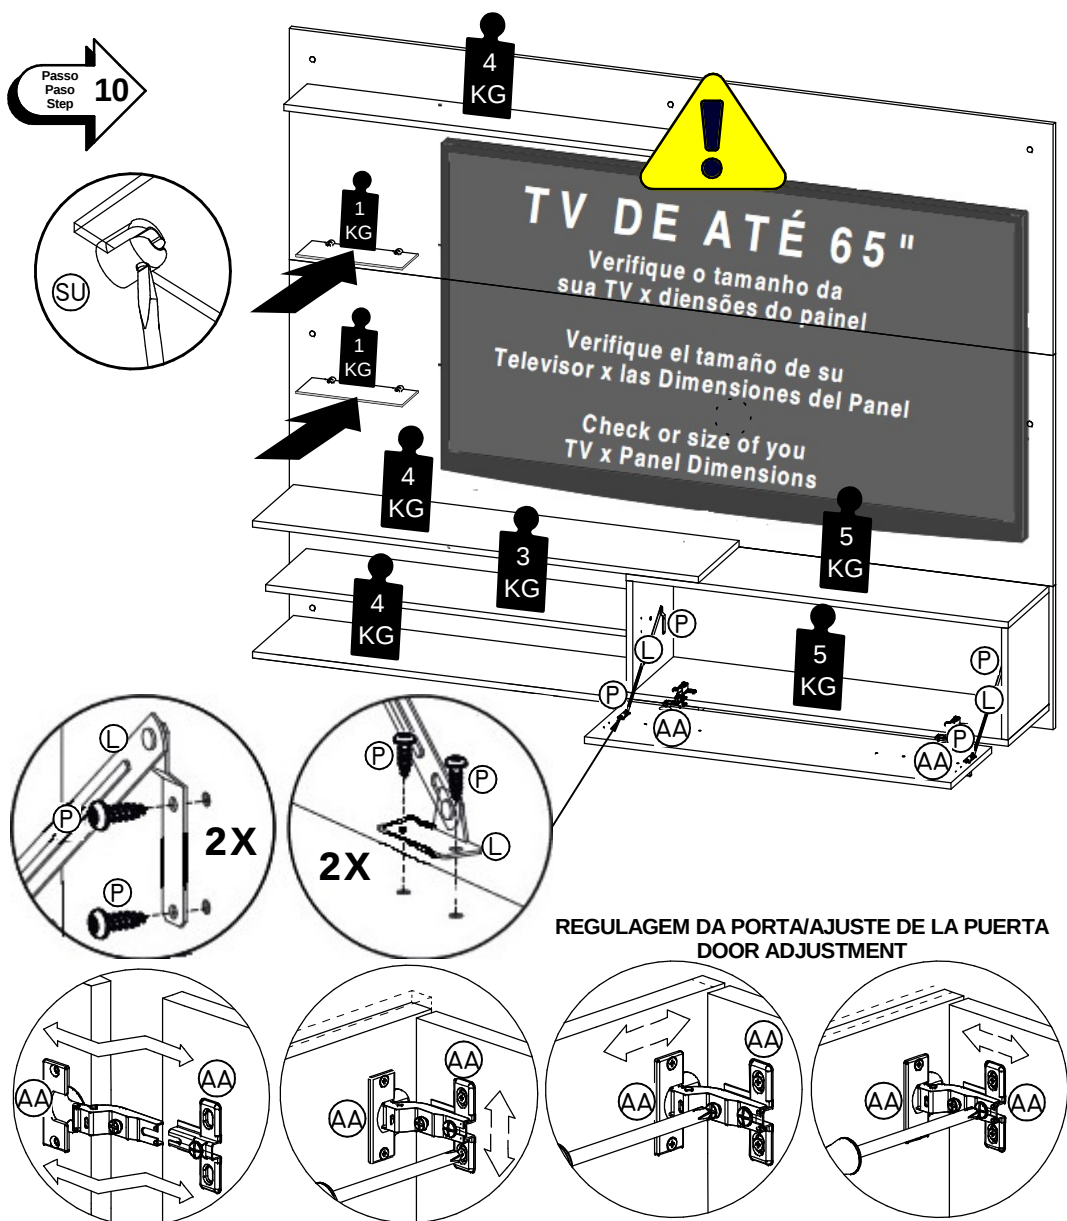

**NÃO UTILIZAR O TELEVISOR APOIADO NO TAMPO
NO UTILICE EL TV SOPORTADO EN LA PARTE SUPERIOR
DO NOT USE THE TV SUPPORTED ON THE TOP**

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**

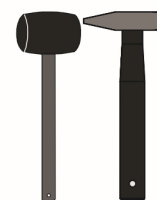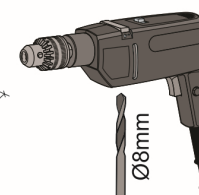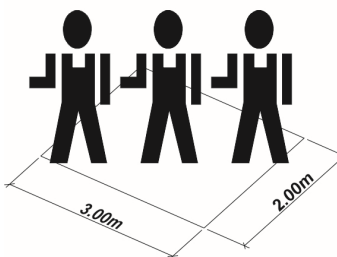

MULTIMÓVEIS

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000

www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com

[mutimoveisbr](https://www.facebook.com/mutimoveisbr)

[mutimoveis_br](https://www.instagram.com/mutimoveis_br)

[mutimoveis_br](https://www.youtube.com/mutimoveis_br)



AA		Dobradiça	2
AT		Cantoneira	4
B		Paraf. 4,5x50	9
BQ		Suporte	6
BX		Cola	1
CC		Paraf. 3,2x12 C. Pequena	4
D		Suporte	1
E		Paraf. 3,5x14	28
F		Paraf. 4,5x60	7
H		Cavilha 8x30	12
I		Cavilha 8x25	4
K		Tampa adesiva	8
L		Articulador	2
P		Paraf. 3,5x12	8
PU		Puxador	1
R		Paraf. 4,0x25	40
S		Paraf. 4,0x35	31
SU		Suporte de vidro	4
X		Buch. Ø8mm	7

É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE
ES OBLIGATORIO FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED
IT IS MANDATORY TO FIX THE FURNITURE ON THE WALL

Passo
Paso
Step

09

PAREDE
PARED
WALL

BROCA
Ø8MM

PAREDE
PARED
WALL

7X

PAREDE
PARED
WALL

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

PAREDE
PARED
WALL

SUGESTÃO

Na imagem está informado as medidas entre furos do painel, e uma sugestão para a instalação.
Durante montagem será necessário a utilização de uma furadeira e um nível para alinhá-lo.


En la imagen está informado de las medidas entre los agujeros del panel, es una sugerencia para la instalación.
Durante el montaje será necesario el uso de un taladro y un nivel para alinearlo.

In the image is informed the measures between holes of the panel, and a suggestion for the installation.
During assembly it will be necessary to use a drill and a level to align it.


Ref. MP1064 - 28/Setembro/23 -52615- Rev.00

2

7

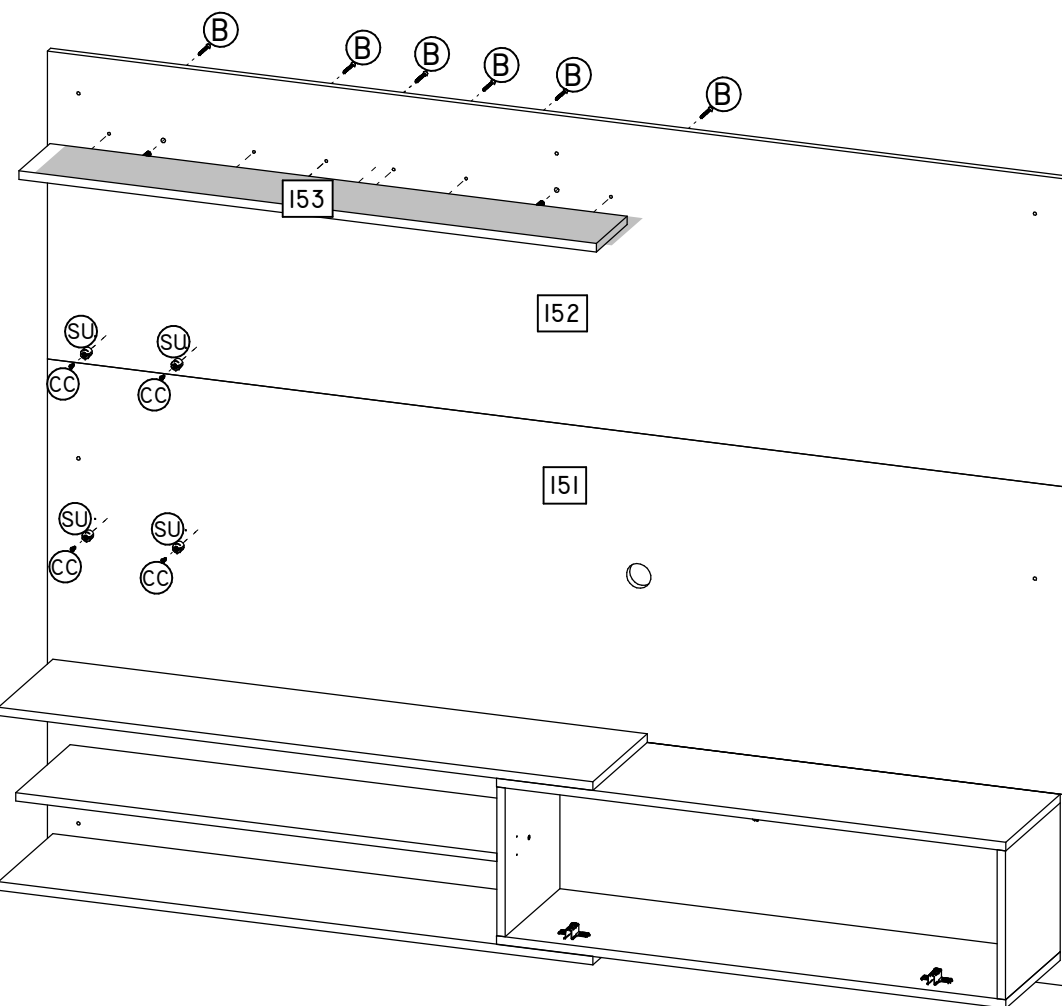


Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown below.

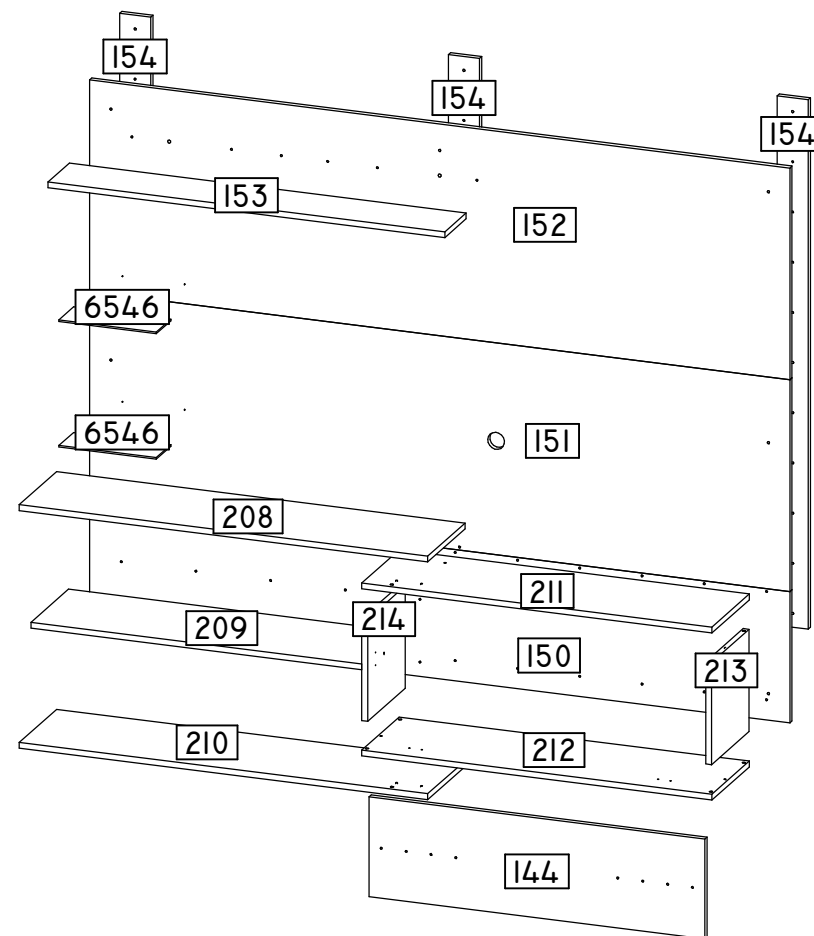

LISTA DE PEÇAS		LISTA DE PIEZAS		PART LIST		MEASURES (mm), MEDIDAS (mm)	
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION		
144	- PORTA BASCULANTE	144	- PUERTA BASCULANTE	144	- SWINGARM DOOR	863X	255X15
150	- PAINEL INFERIOR	150	- PANEL ABAJO	150	- BOTTON PANEL	1800X	335X15
151	- PAINEL CENTRAL	151	- PANEL CENTRAL	151	- CENTRAL PANEL	1800X	540X15
152	- PAINEL SUPERIOR	152	- PANEL SUPERIOR	152	- UPPER PANEL	1800X	540X15
153	- PRATELEIRA SUPERIOR	153	- ESTANTE SUPERIOR	153	- UPPER SHELF	1020X	145X15
154	- TRAVESSA	154	- TRAVIESA	154	- CROSS BAR	1350X	80X15
208	- TAMPO MAIOR	208	- TAPA MAYOR	208	- LARGER TOP	1050X	255X15
209	- PRATELEIRA INFERIOR	209	- ESTANTE INFERIOR	209	- LOWER SHELF	850X	255X15
210	- BASE MAIOR	210	- BASE MAYOR	210	- LARGE BASE	1050X	255X15
211	- TAMPO	211	- TAPA	211	- TOP	900X	255X15
212	- BASE	212	- BASE	212	- BASE	900X	255X15
213	- LATERAL DIREITA	213	- LATERAL DERECHA	213	- RIGHT SIDE	261X	255X15
214	- LATERAL ESQUERDA	214	- LATERAL IZQUIERDA	214	- LEFT SIDE	261X	255X15
6546	- VIDRO	6546	- VIDRIO	6546	- GLASS	1530X	80X15

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE


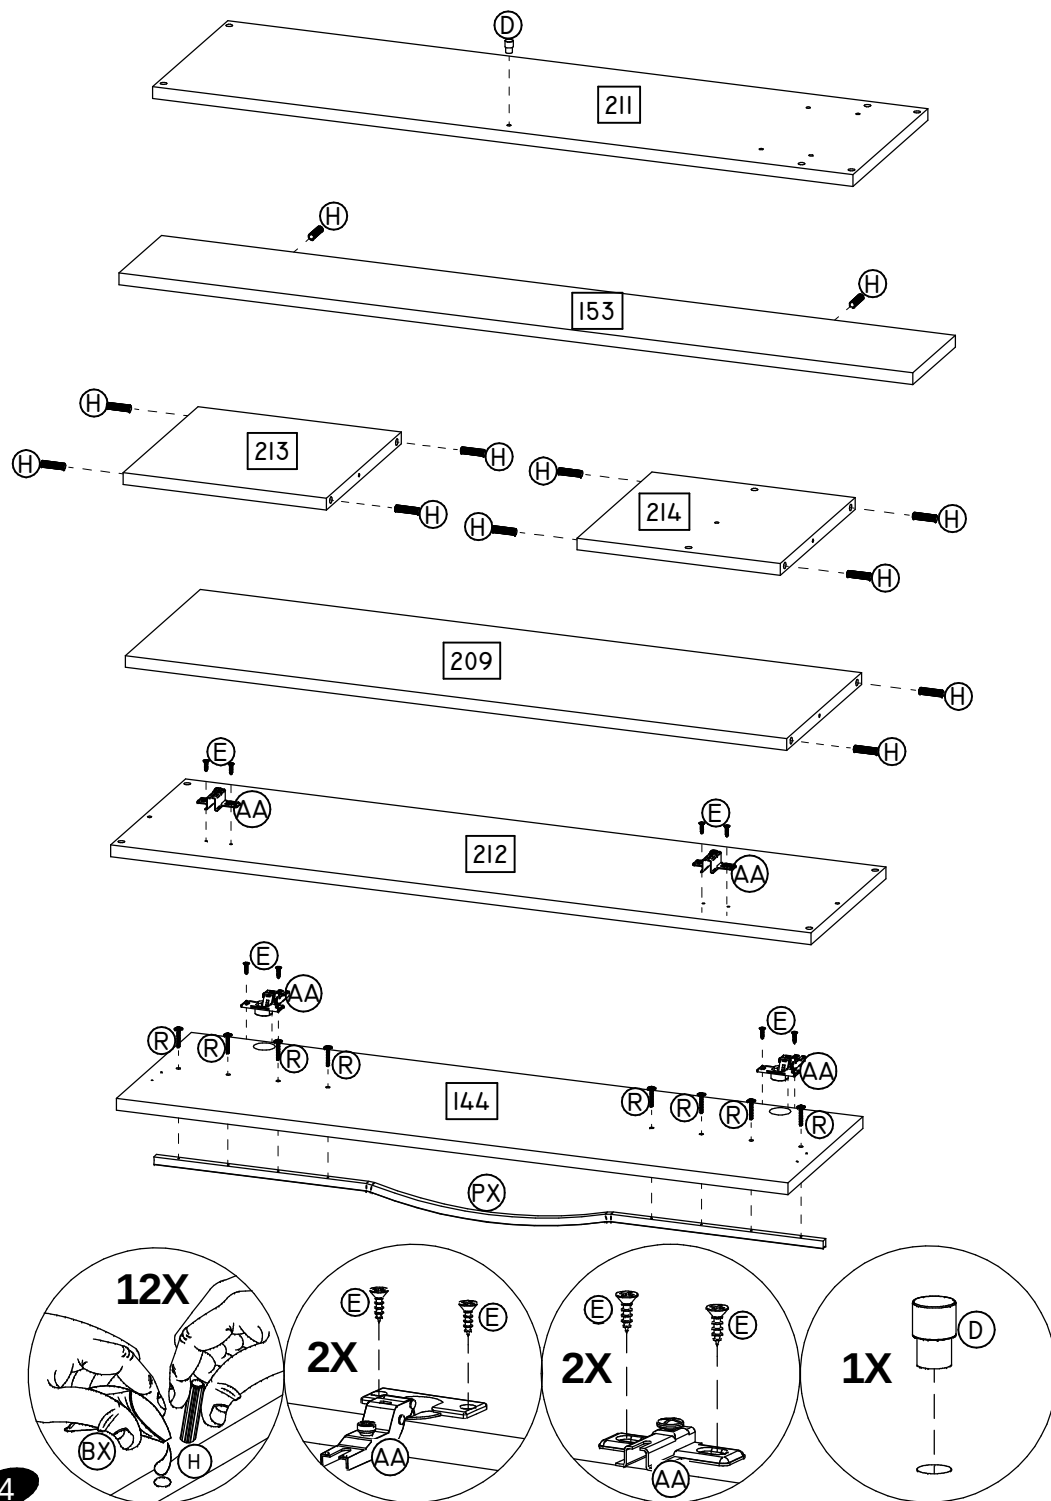


Passo
Paso
Step

07






ALINHAR AS FURAÇÕES DO PAINEL (152) COM AS FURAÇÕES INDICADAS DAS TRAVESSAS (154).
 ALINEAR LOS AGUJEROS DE LO PANEL (152) CON LOS AGUJEROS INDICADOS EN LA VIGA (154).
 ALIGN THE HOLES IN THE PANEL (152) WITH THE HOLES INDICATED IN THE BEAM (154).

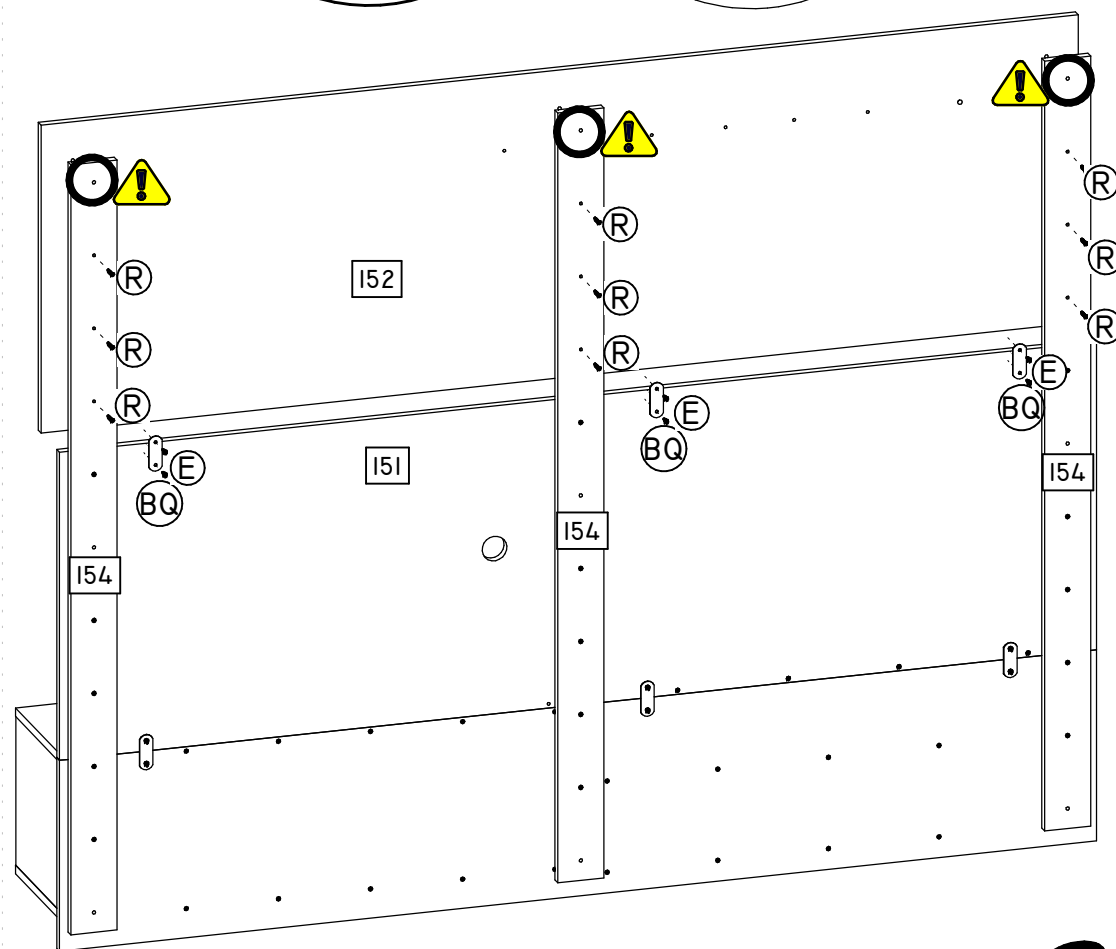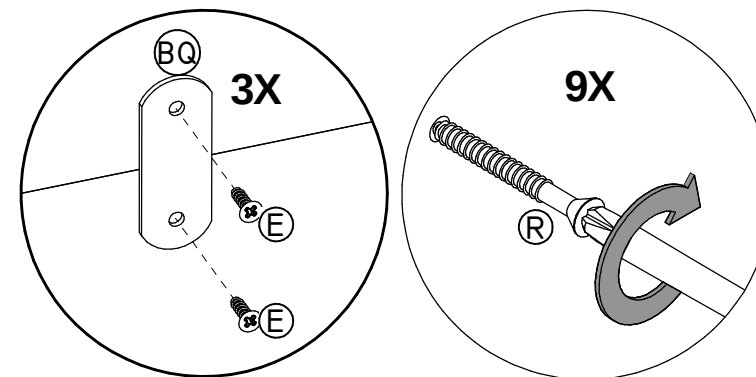






ALINHAR AS FURAÇÕES DOS PAINEIS (150 E 151) COM AS FURAÇÕES INDICADAS DAS TRAVESSAS (154).
ALINEAR LOS AGUJEROS DE LOS PANELES (150 Y 151) CON LOS AGUJEROS INDICADOS EN LA VIGA (154).
ALIGN THE HOLES IN THE PANELS (150 AND 151) WITH THE HOLES INDICATED IN THE BEAM (154).

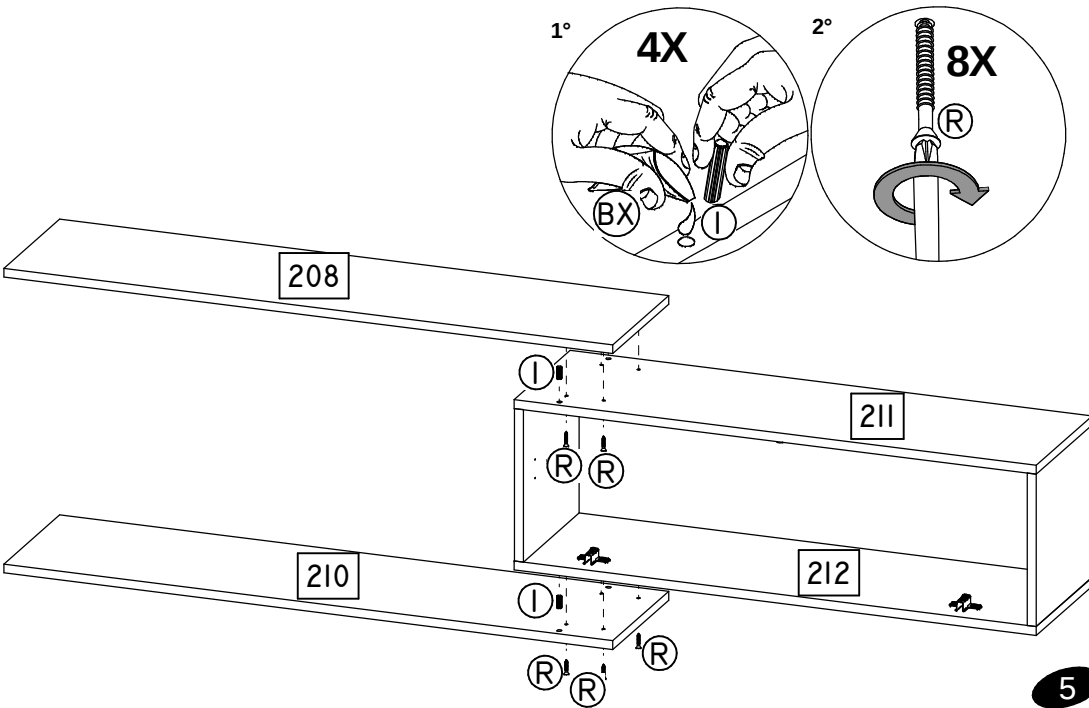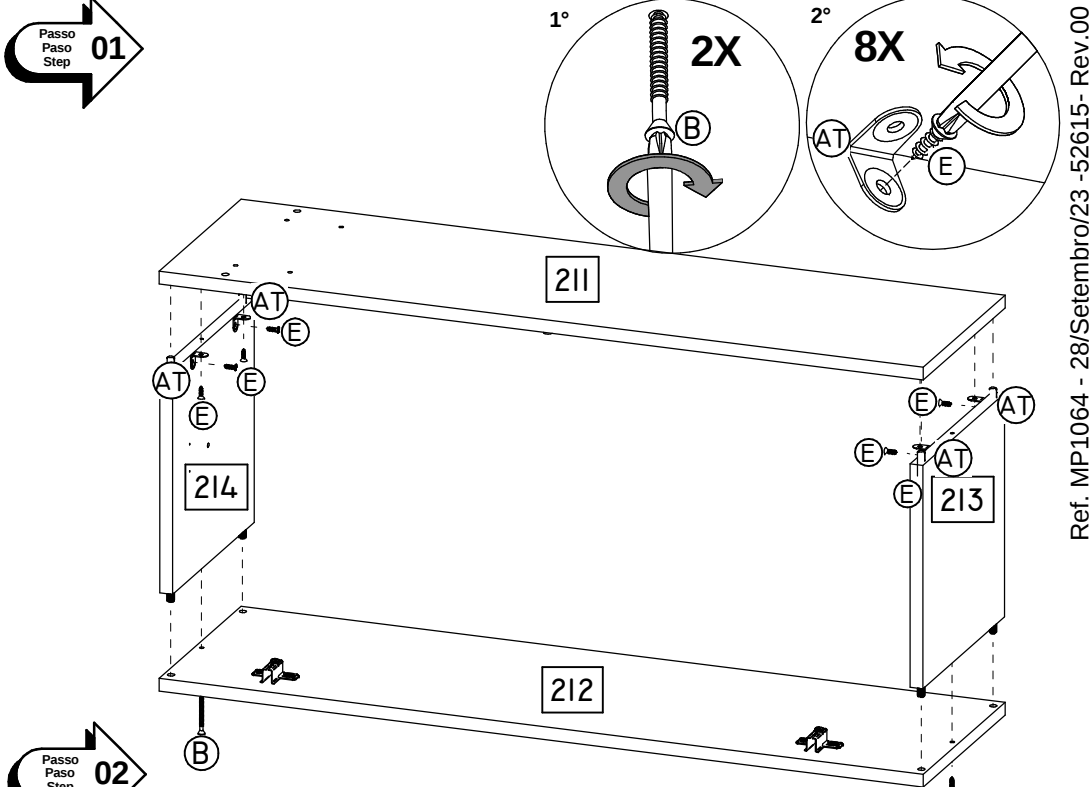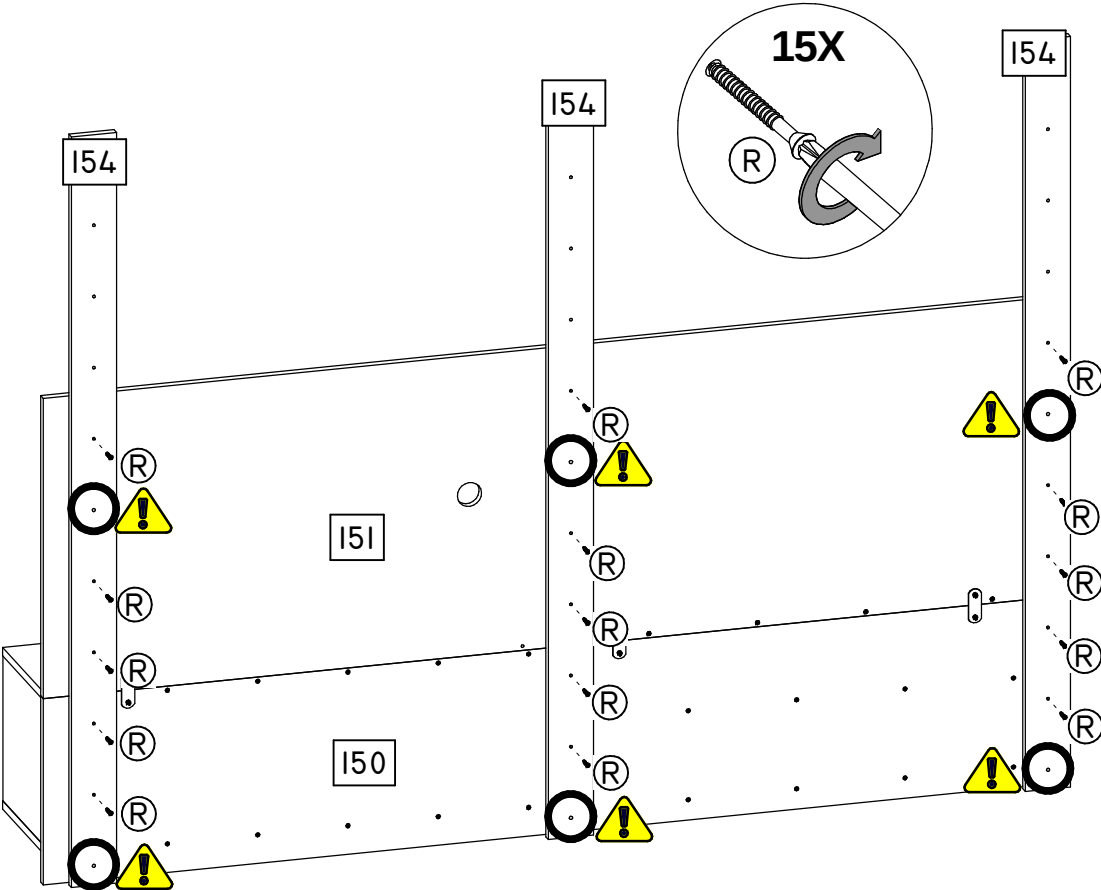




03
Passo
Paso
Step

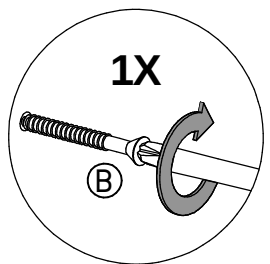

05
Passo
Paso
Step

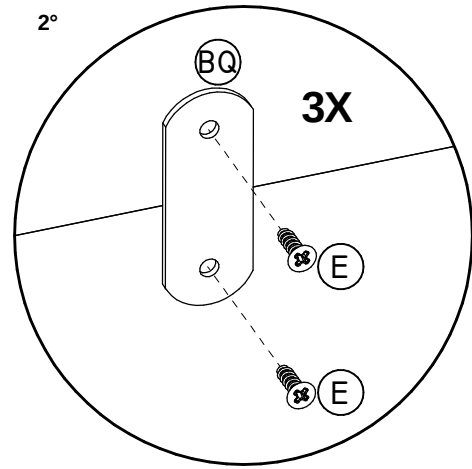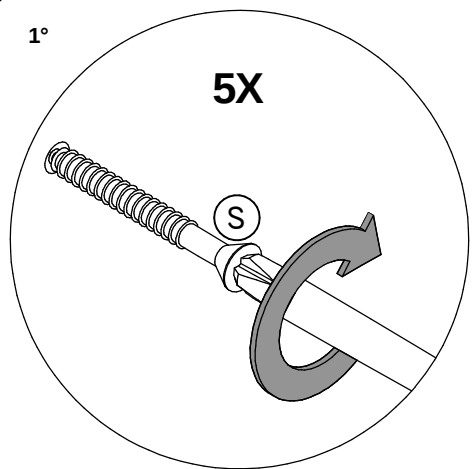

04
Passo
Paso
Step

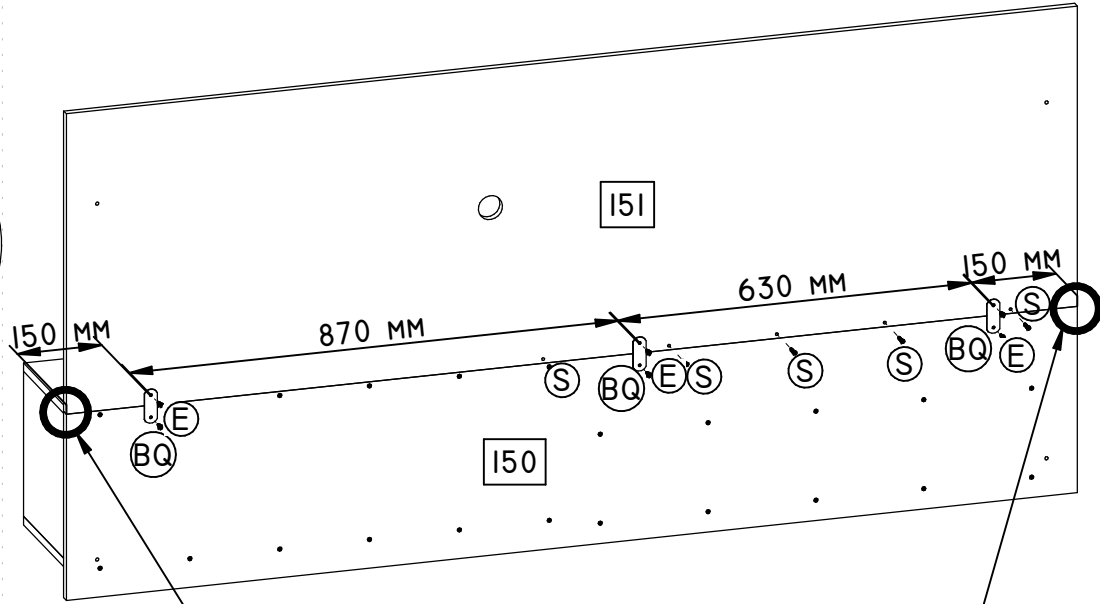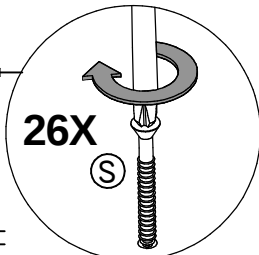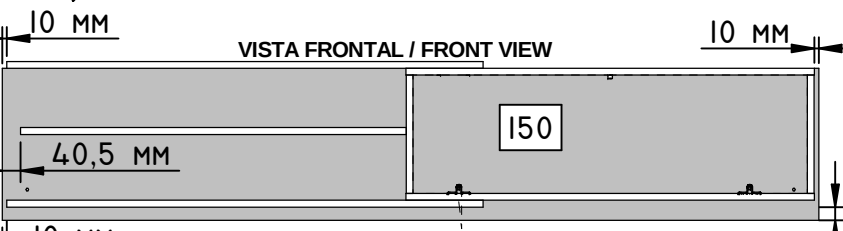

6 UTILIZE AS MEDIDAS DA VISTA FRONTAL PARA FIXAR O PAINEL INFERIOR (150).
UTILICE LAS MEDIDAS DE LA VISTA FRONTAL PARA FIJAR EL PANEL INFERIOR (150).
USE THE FRONT VIEW MEASUREMENTS TO ATTACH THE BOTTOM PANEL (150).

ALINHAR PAINEL CENTRAL (151) COM PAINEL INFERIOR (150).
ALINEAR EL PANEL CENTRAL (151) CON EL PANEL INFERIOR (150).
ALIGN CENTER PANEL (151) WITH BOTTOM PANEL (150).