


**Peso distribuido
de maneira
uniforme**

**Peso distribuido
de maneira
uniforme**

**Distributed
weight so
uniform**

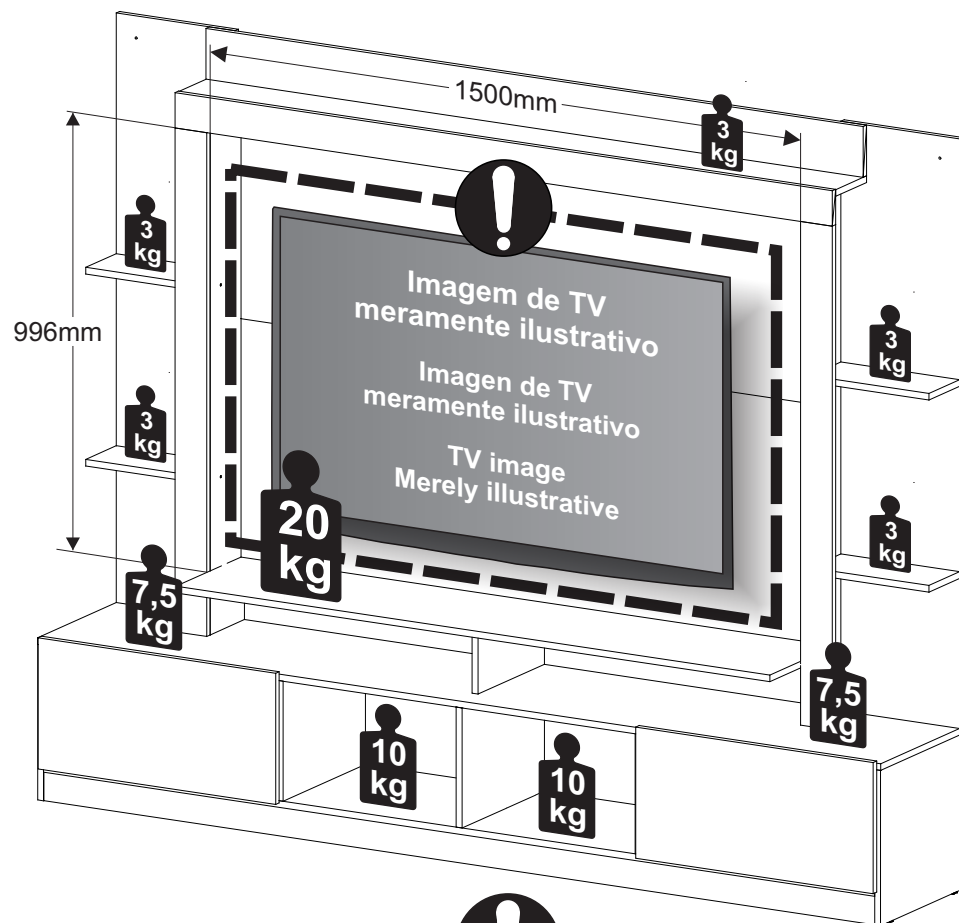

**Para televisores
HASTA 65 "**

Verifique el tamaño de su
Televisor x las Dimensiones del Panel

**Para televisores
ATÉ 65 "**

Verifique as dimensões da sua
TV x do painel

**For TVs up
to 65 "**


Check the size of your
TV x Panel Dimensions

AKIVOY

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AKIVOY

REF.:MP3395RO

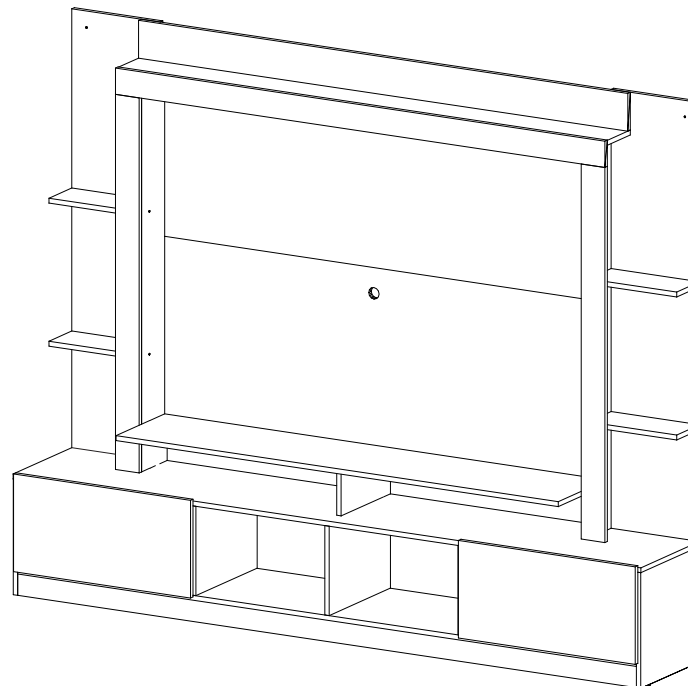


**É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA
PAREDE CASO O TELEVISOR FOR
INSTALADO NO PAINEL**

**PARA TELEVISOR APOIADO
NO TAMPO NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO
A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE**


Para evitar o mofo e bolor com seu produto, em lugares úmidos e fechados,
utilizar isoladores (mantas ou isopor) entre os produtos e a parede.
Recomendamos deixar seu produto em um ambiente seco e ventilado.



A garantia de fábrica não cobre más condições de uso do produto,
bem como a exposição à umidade, entre outras situações alheias ao nosso controle.

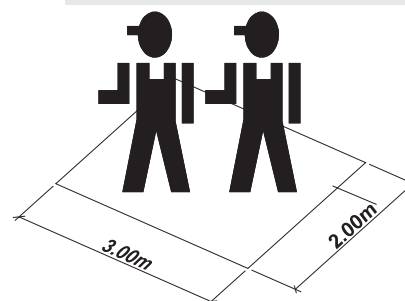

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS/HERRAMIENTAS NECESARIAS/
TOOLS NECESSARY**

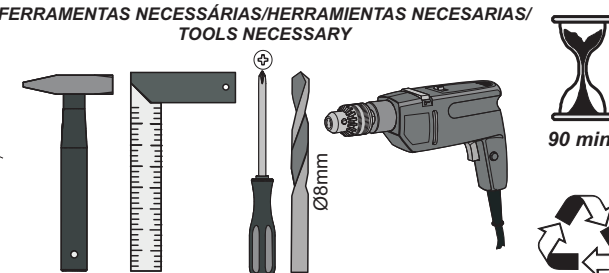

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens: Use the ruler below to measure the hardware:




SUGERIDO FIXAR NA PAREDE
SUGIRIO ADJUNTAR A LA PARED
SUGGESTED ATTACHING THE WALL






AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	06
AR		Articulador	02
AT		Cantoneira	22
B		Paraf. 4,5 x 50	22
BA		Paraf. 4,0 x 25	05
BQ		Suporte	05
BX		Cola	01
BZ		Sapata	10
CC		Paraf. 3,5 x 12	54
D		Paraf. 4,0 x 35	08
E		Paraf. 3,5 x 14	16
ED		Tampa adesiva	12
F		Paraf. 3,5 x 14	08
H		Cavilha 8,0 x 30	50
J		Cavilha 8,0 x 50	08
L		Bucha Ø8	02
N		Paraf. Bigfix	11
O		Tambor Minifix	11
P		Tampa Tambor	09
X		Paraf. 5,0 x 80	02
Y		Prego 10 x 10	56

É OBRIGATÓRIO fixar o móvel na parede caso o televisor for instalado no painel. Na imagem abaixo, está informado as medidas entre furos do painel e uma sugestão para a instalação. Durante montagem será necessário a utilização de uma furadeira e um nível para alinha-lo. ❶

Es OBLIGATORIO fijar el mueble a la pared si el televisor está instalado en el panel. En la imagen de arriba, se le informa de las medidas entre los orificios del panel y una sugerencia para la instalación. Durante el montaje será necesario utilizar un taladro y un nivel para alinearlo. ❶

It is MANDATORY to fix the furniture to the wall if the TV is installed on the panel. In the image below, you are informed of the measurements between panel holes and a suggestion for installation. During assembly, you will need to use a drill and a level to align it. ❶

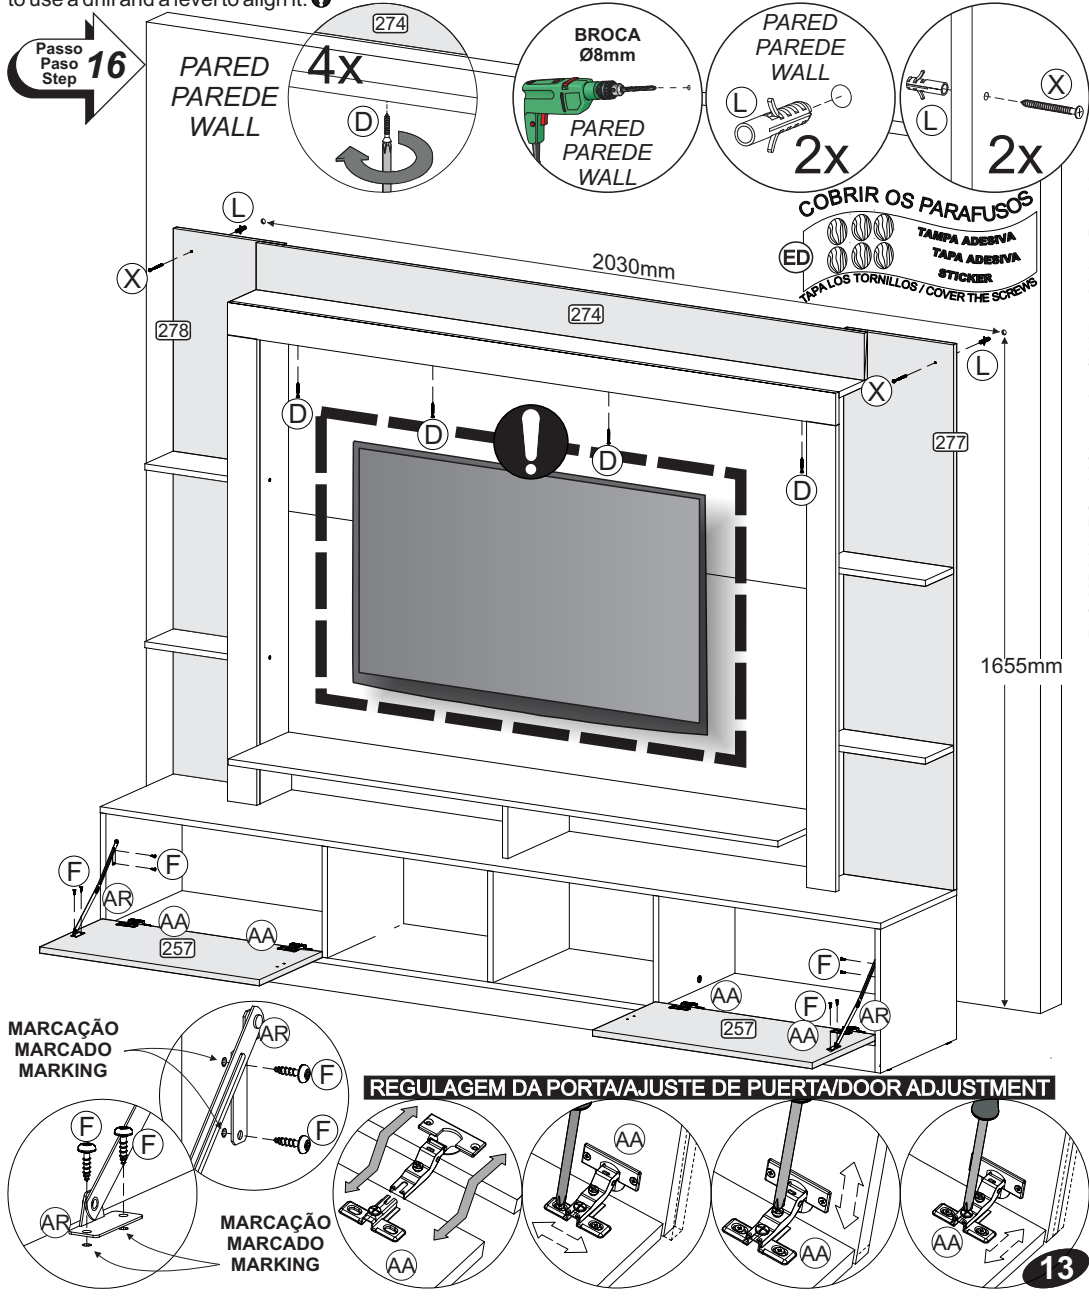


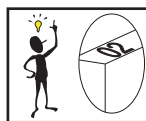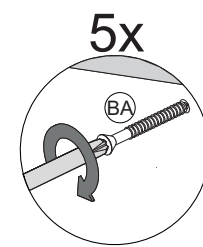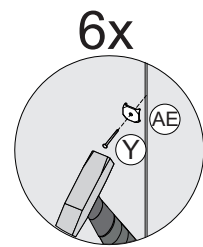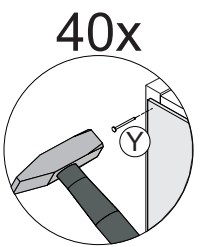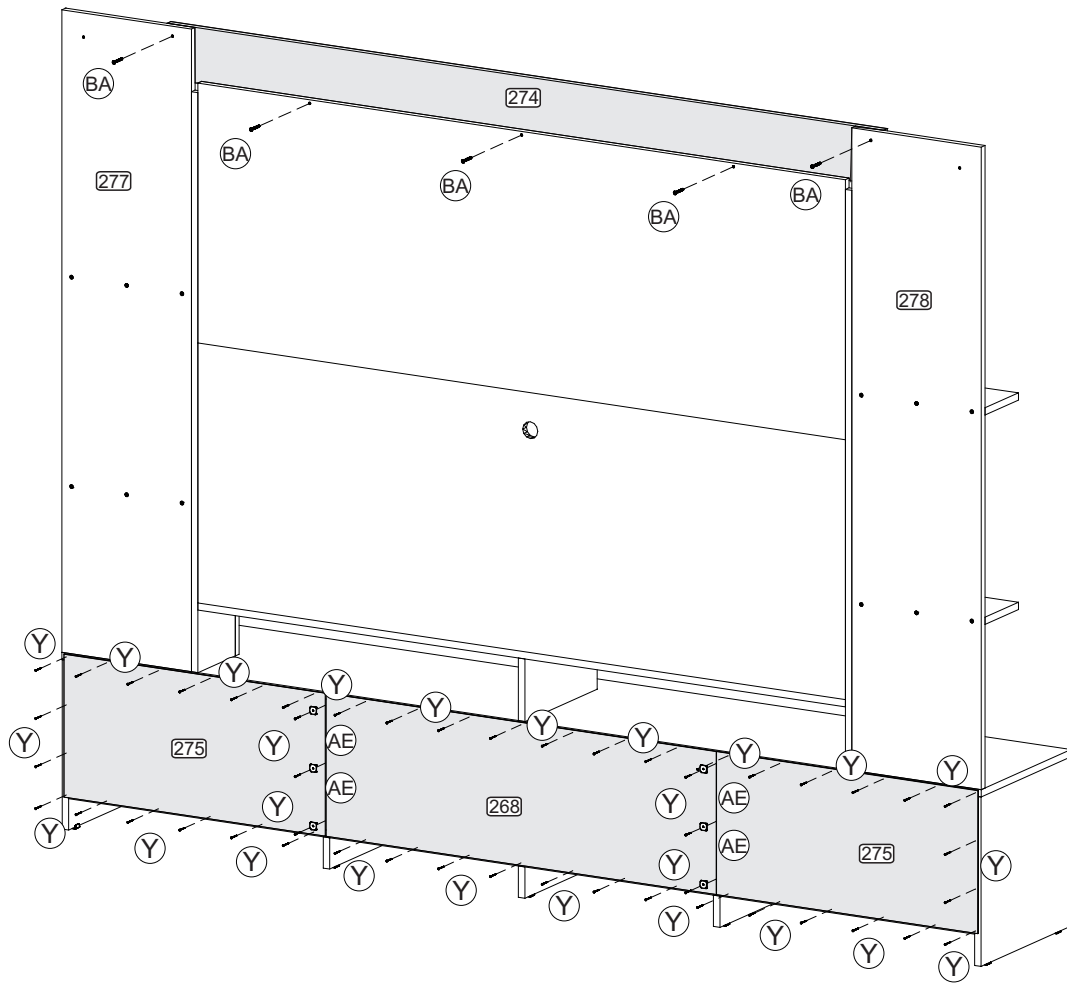

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.




Señor Armador!
Les informamos que la numeración
de las piezas encuentranse
arriba de las mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number
of each piece is located on the
top of it, according to the
model shown above.

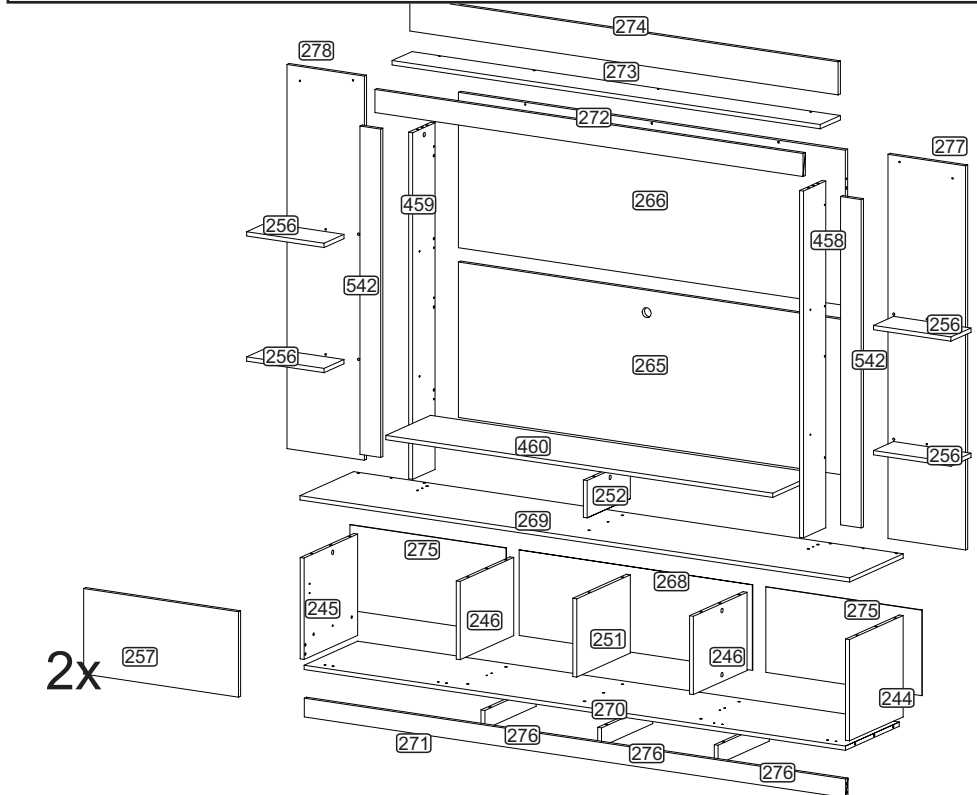


POR LISTA DE PEÇAS		ESP LISTA DE PIEZAS		ENG PART LIST		MEASURES (mm)
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION	MEDIDAS (mm)
244	- LATERAL DIREITA INFERIOR	244	- LATERAL DERECHA INFERIOR	244	- LOWER RIGHT SIDE	352X360X15
245	- LATERAL ESQUERDA INFERIOR	245	- LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	245	- LEFT LOWER SIDE	352X360X15
246	- DIVISÃO INFERIOR	246	- DIVISIÓN INFERIOR	246	- LOWER DIVISION	272X360X15
251	- DIVISÃO	251	- DIVISIÓN	251	- DIVISION	272X360X15
252	- DIVISÃO MENOR	252	- DIVISIÓN MENOR	252	- SMALLER DIVISION	290X145X15
256	- PRATELEIRA MENOR	256	- ESTANTE MENOR	256	- SMALLER SHELF	300X134X15
458	- LATERAL SUPERIOR DIREITA	458	- LATERAL DERECHA SUPERIOR	458	- UPPER RIGHT SIDE	1205X150X15
459	- LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	459	- LATERAL IZQUIERDA SUPERIOR	459	- UPPER LEFT SIDE	1205X150X15
265	- PAINEL C/ FURO	265	- PANEL CON AGUJERO	265	- PANEL WITH HOLE	540X1500X15
266	- PAINEL	266	- PANEL	266	- PANEL	540X1500X15
460	- TAMPO TV	460	- TAPA TV	460	- TV TOP	300X1500X15
268	- COSTA	268	- RESPALDO	268	- BACK	904X297X3
269	- TAMPO	269	- TAPA	269	- TOP	2130X360X15
270	- BASE	270	- BASE	270	- BASE	2099X360X15
271	- RODAPÉ	271	- ZÓCALO	271	- SKIRTING BOARD	2099X65X15
272	- MOLDURA SUPERIOR	272	- MOLDURA SUPERIOR	272	- UPPER FRAME	1660X80X15
273	- TAMPO SUPERIOR	273	- TAPA SUPERIOR	273	- UPPER TOP	1660X135X15
274	- PAINEL SUPERIOR	274	- PANEL SUPERIOR	274	- PANEL SUPERIOR	115X1660X15
275	- COSTA MENOR	275	- RESPALDO MENOR	275	- SMALLER BACK	605X297X3
277	- PAINEL LATERAL DIREITA	277	- PANEL LATERAL DERECHA	277	- PANEL RIGHT SIDE	1335X300X15
278	- PAINEL LATERAL ESQUERDA	278	- PANEL LATERAL IZQUIERDA	278	- PANEL LEFT SIDE	1335X300X15
276	- RODAPÉ MENOR	276	- ZÓCALO MENOR	276	- SMALLER SKIRTING BOARD	344X65X15
257	- PORTA	257	- PUERTA	257	- DOOR	600X297X15
542	- MOLDURA LATERAL	542	- MOLDURA LATERAL	542	- SIDE FRAME	1141X80X15


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

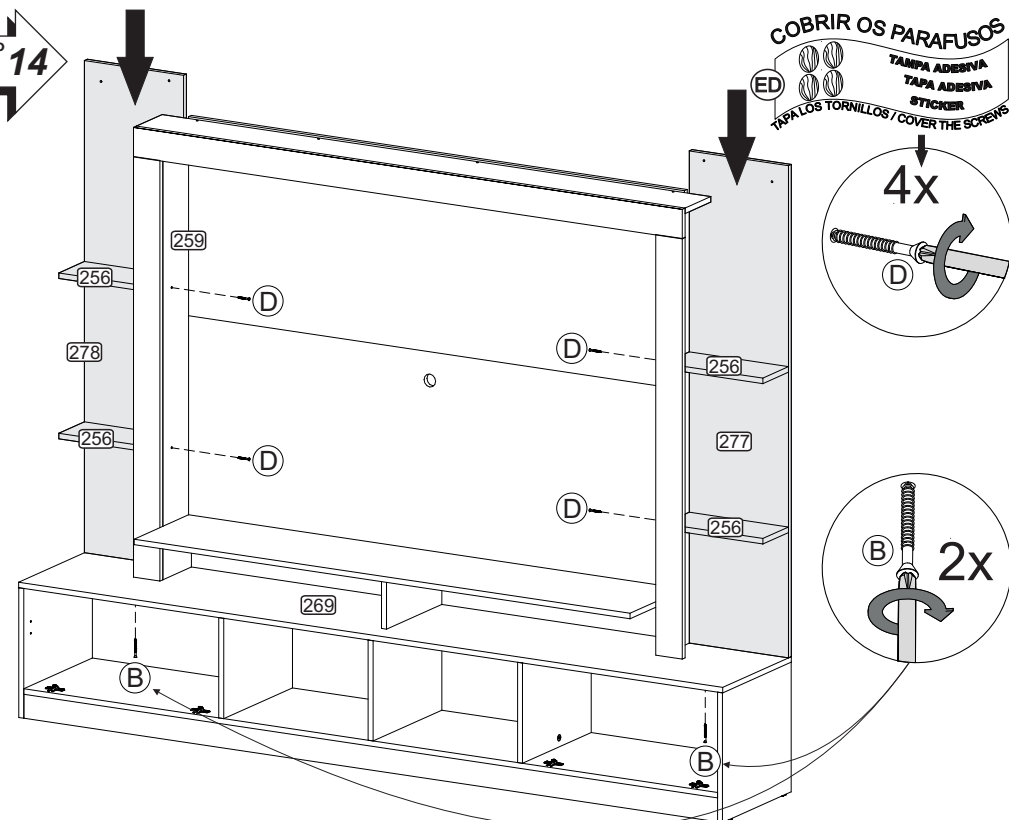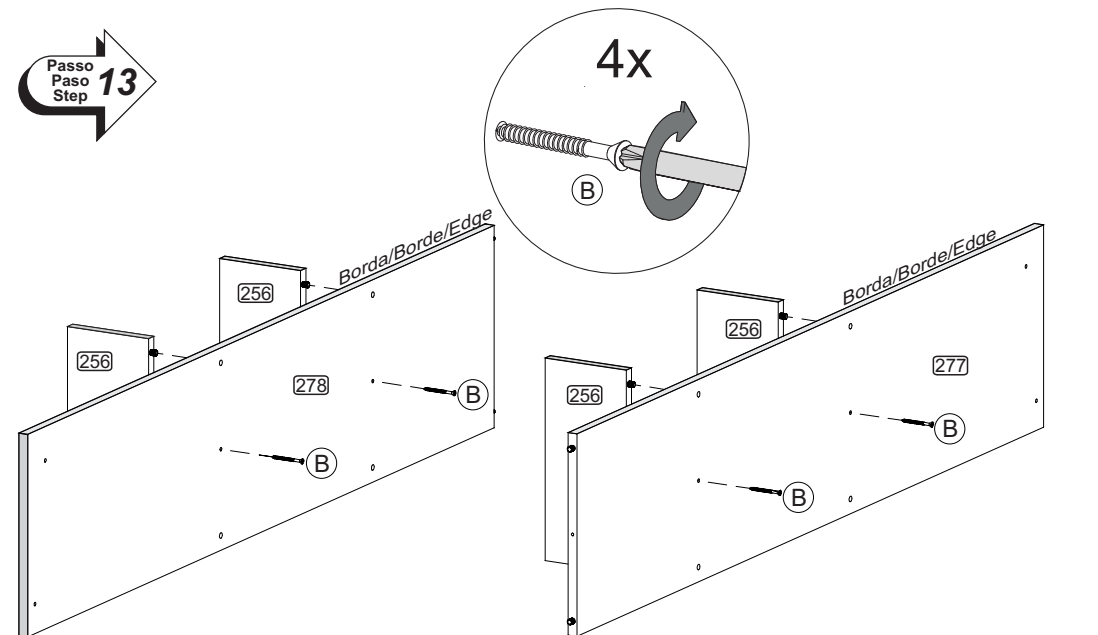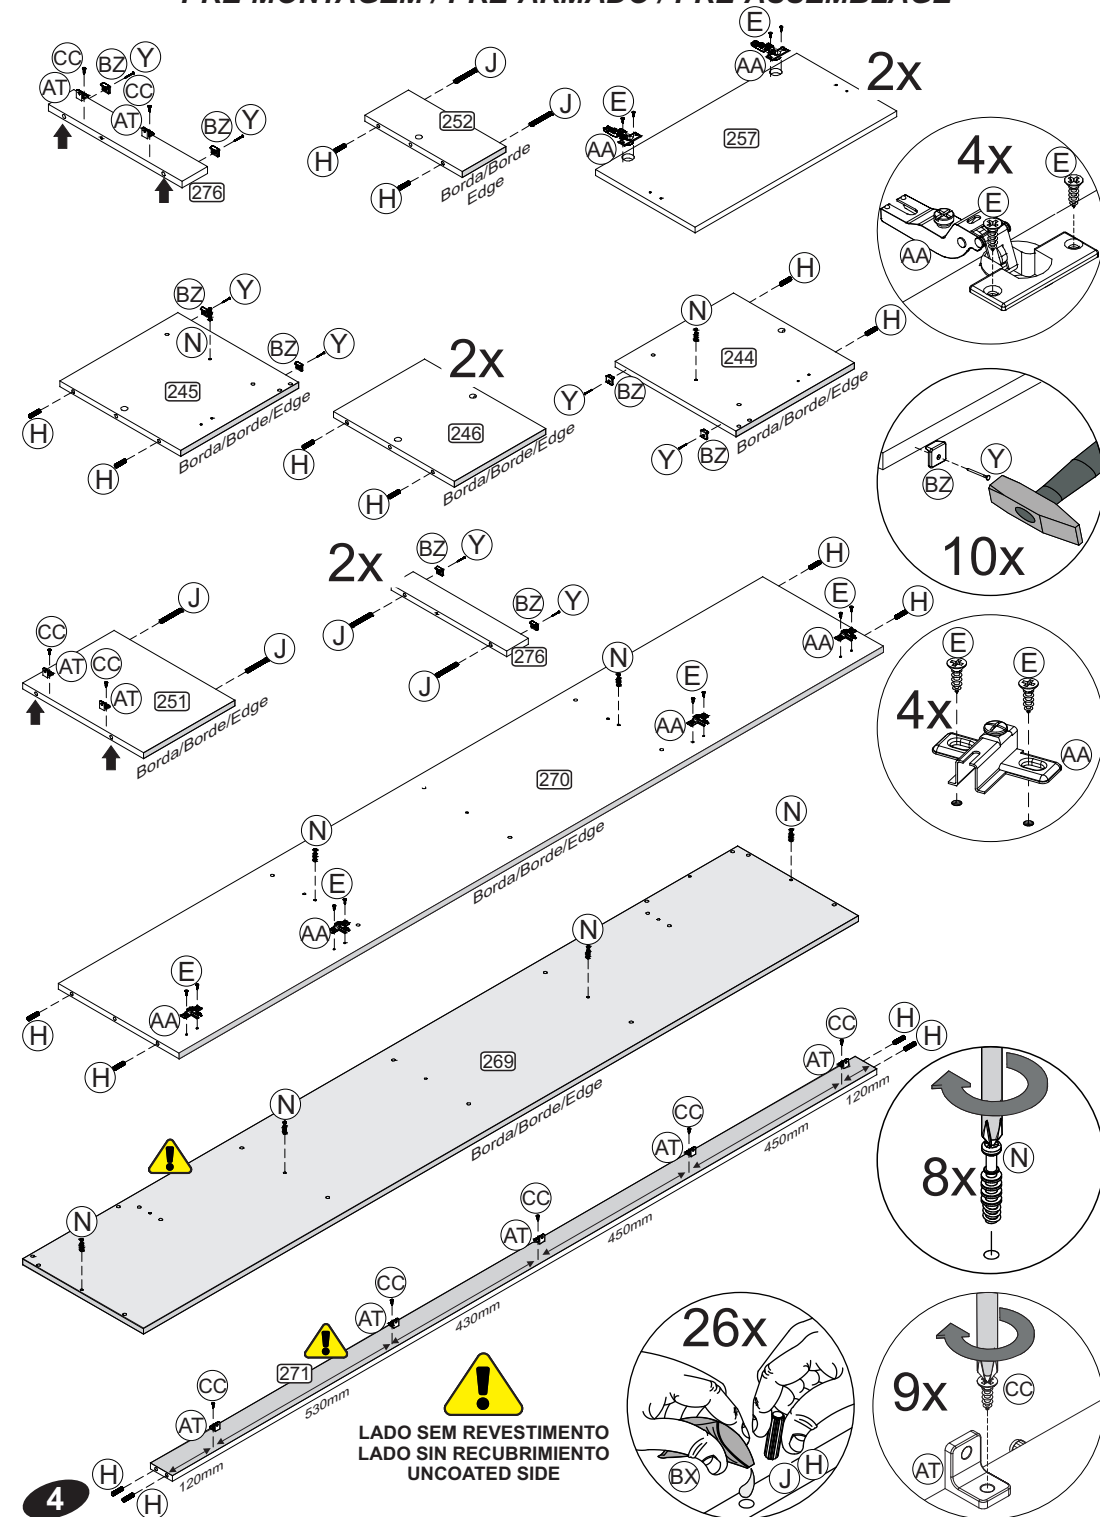


Passo
Paso
Step
11

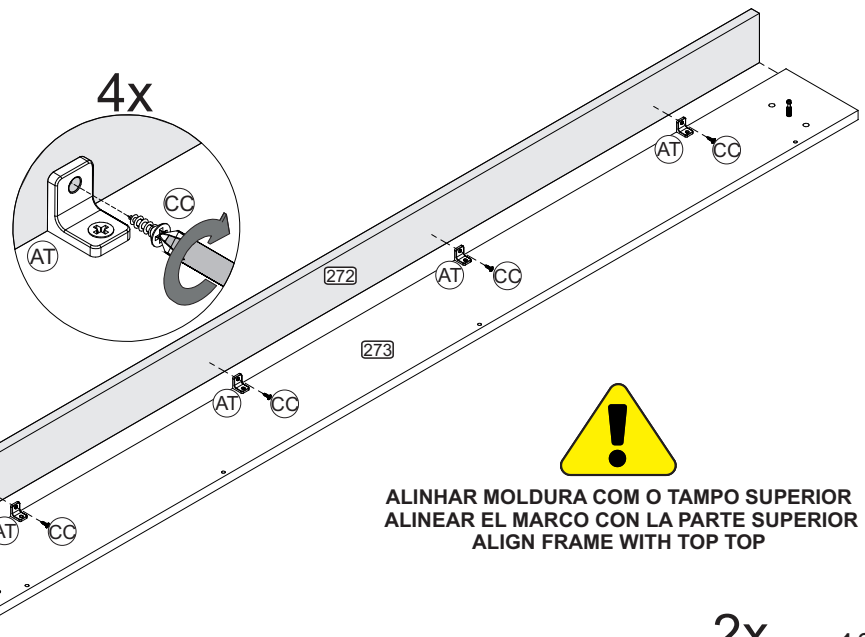

Passo
Paso
Step
12

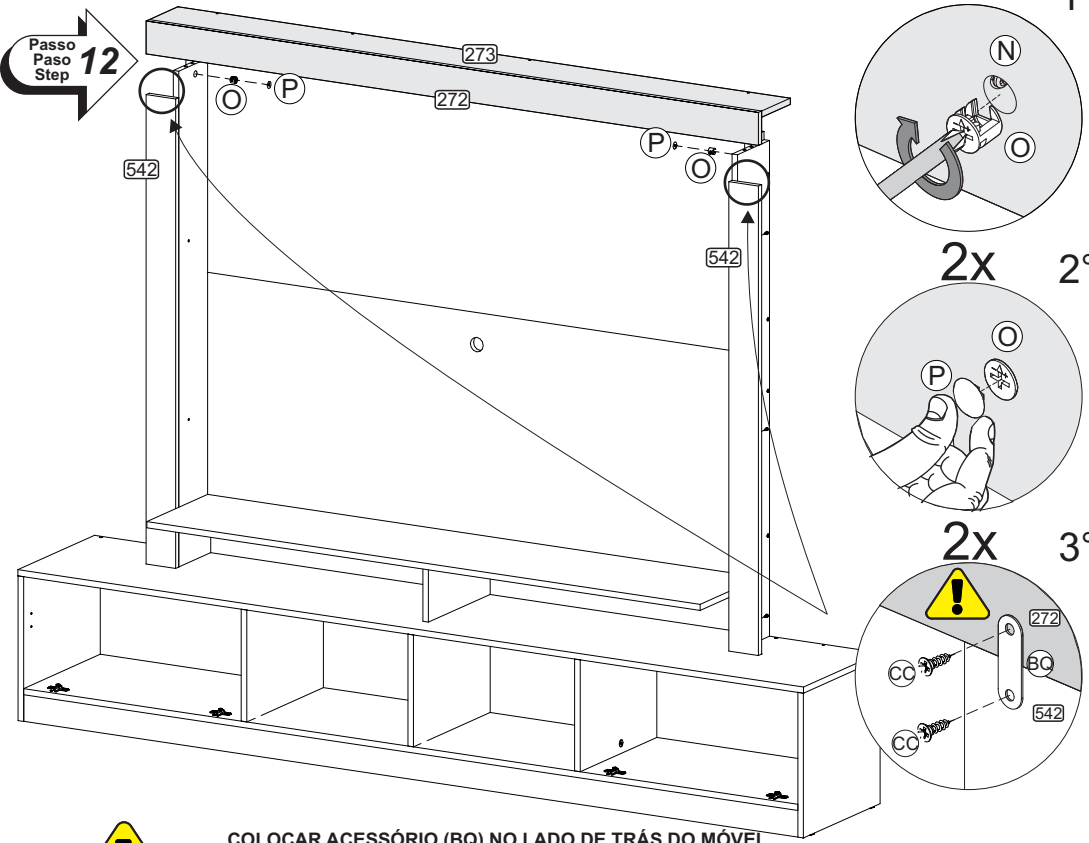

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

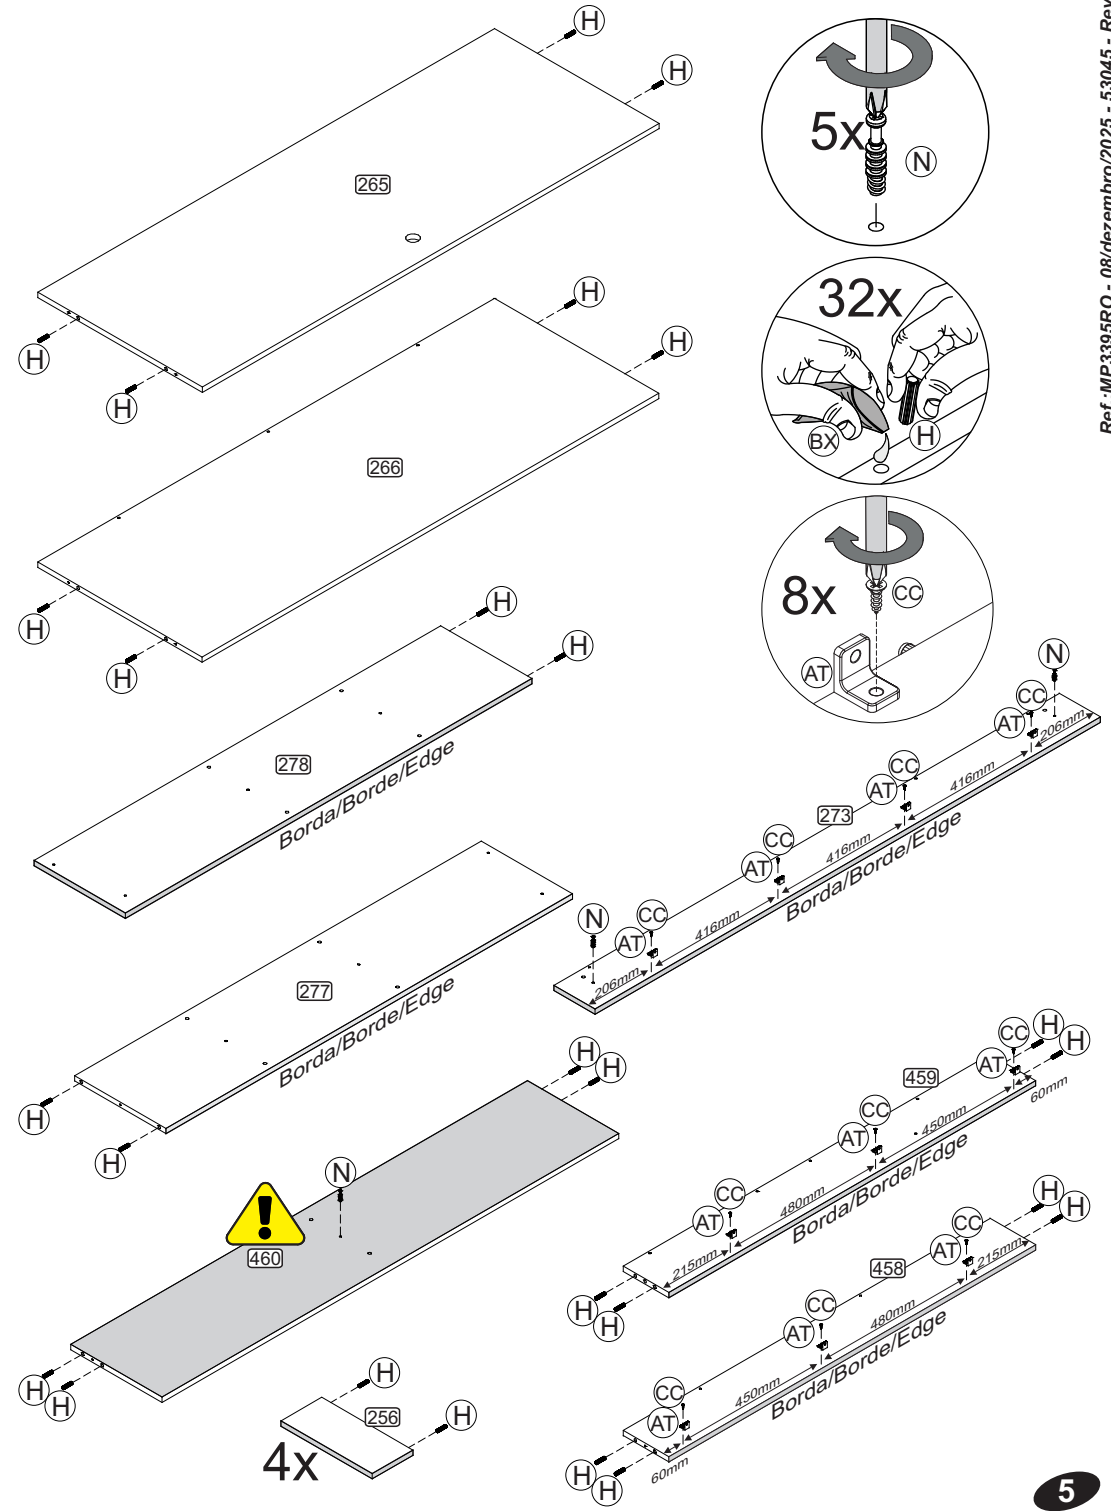


12

5


Passo
Paso
Step
01



ATENÇÃO A CAVILHA 8X50 (J)
ATENCIÓN TACO 8X50 (J)
ATTENTION PIN 8X50 (J)

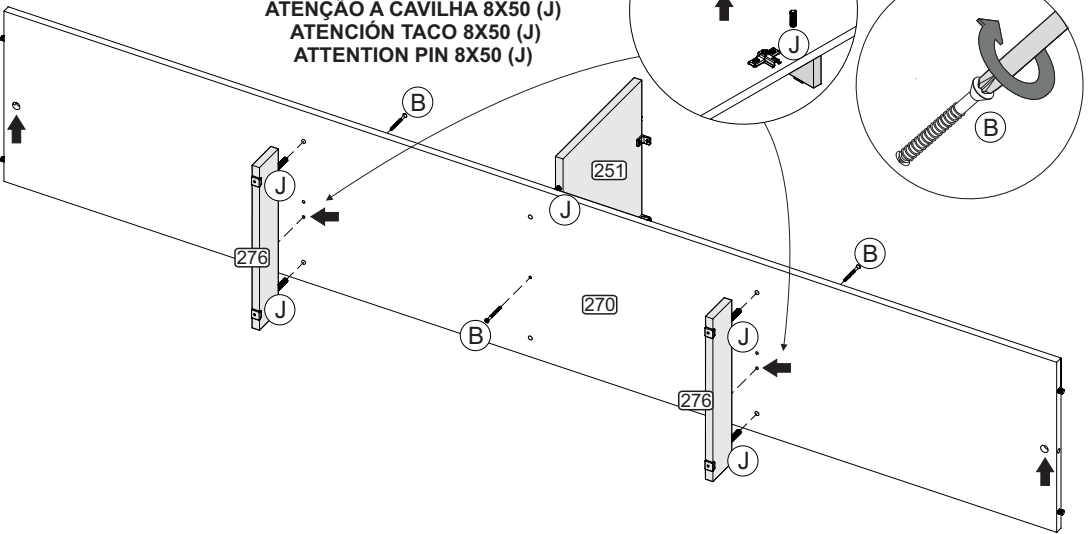






Passo
Paso
Step
02

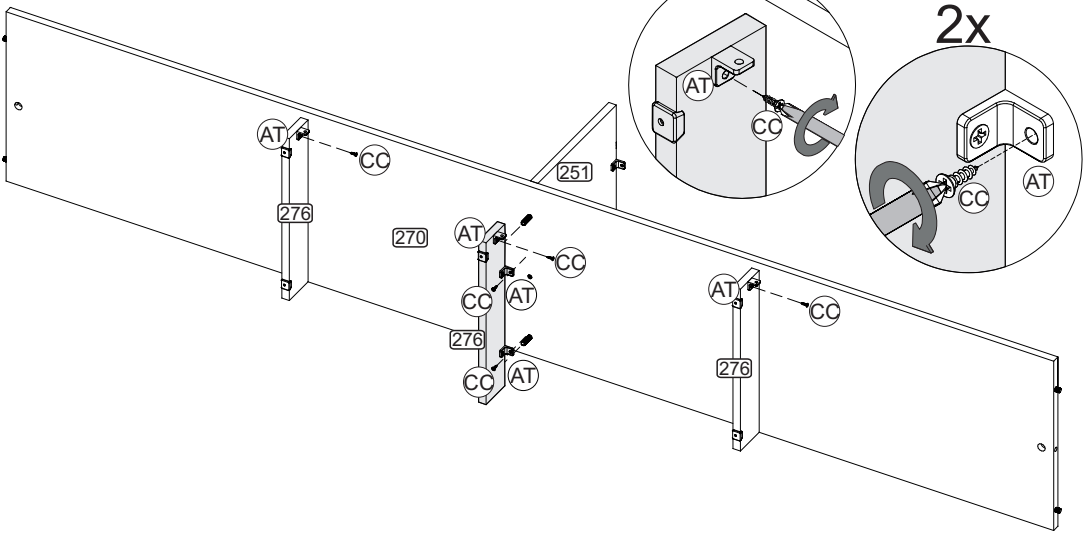

Passo
Paso
Step
10







ALINHAR MOLDURA COM LATERAIS SUPERIOR
ALINEAR EL MARCO CON LOS LADOS SUPERIORES
ALIGN FRAME WITH TOP SIDES

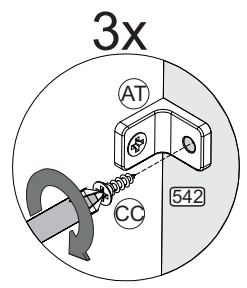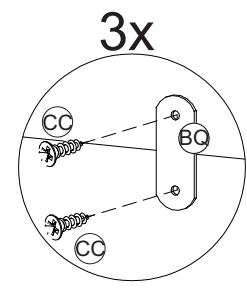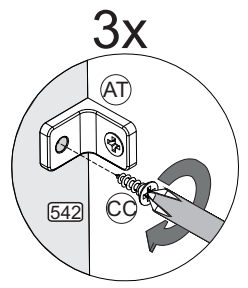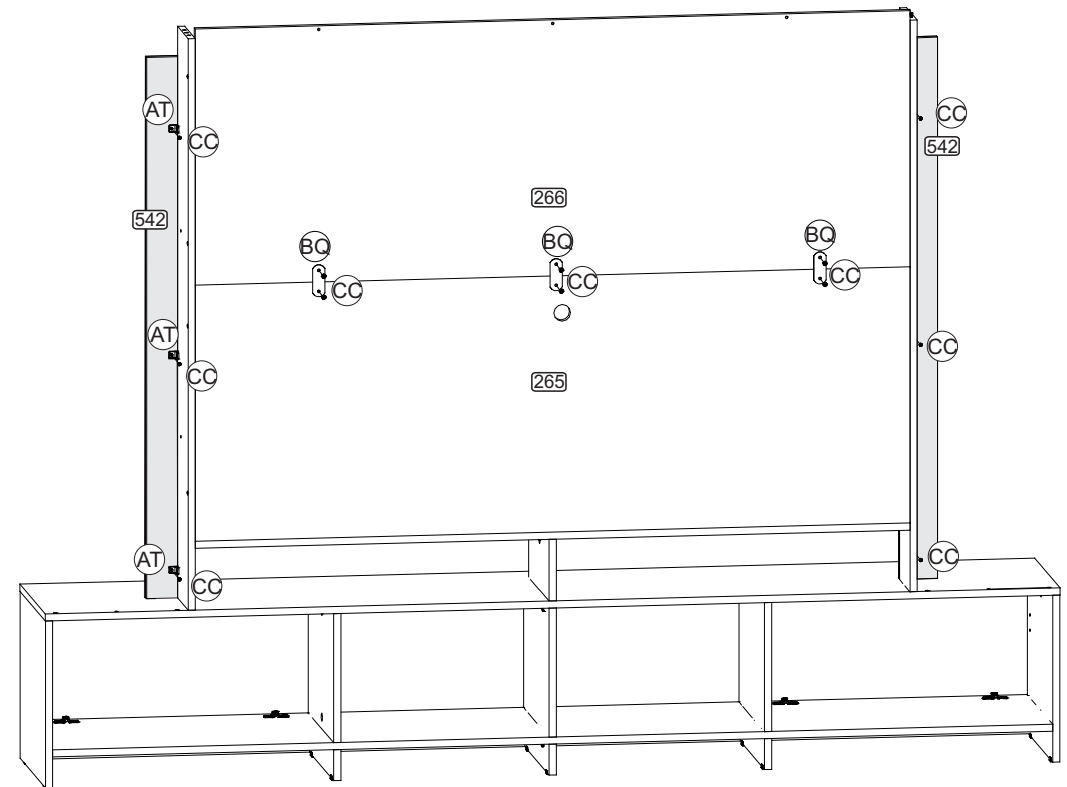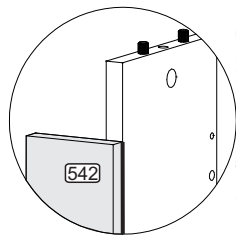


Passo
Paso
Step

09

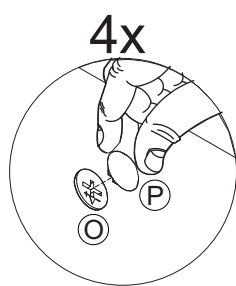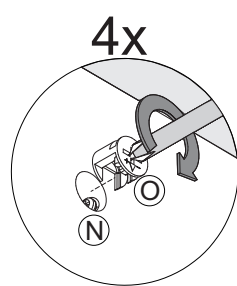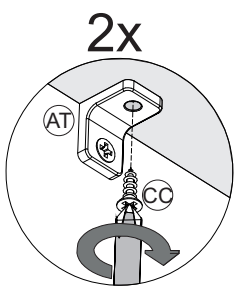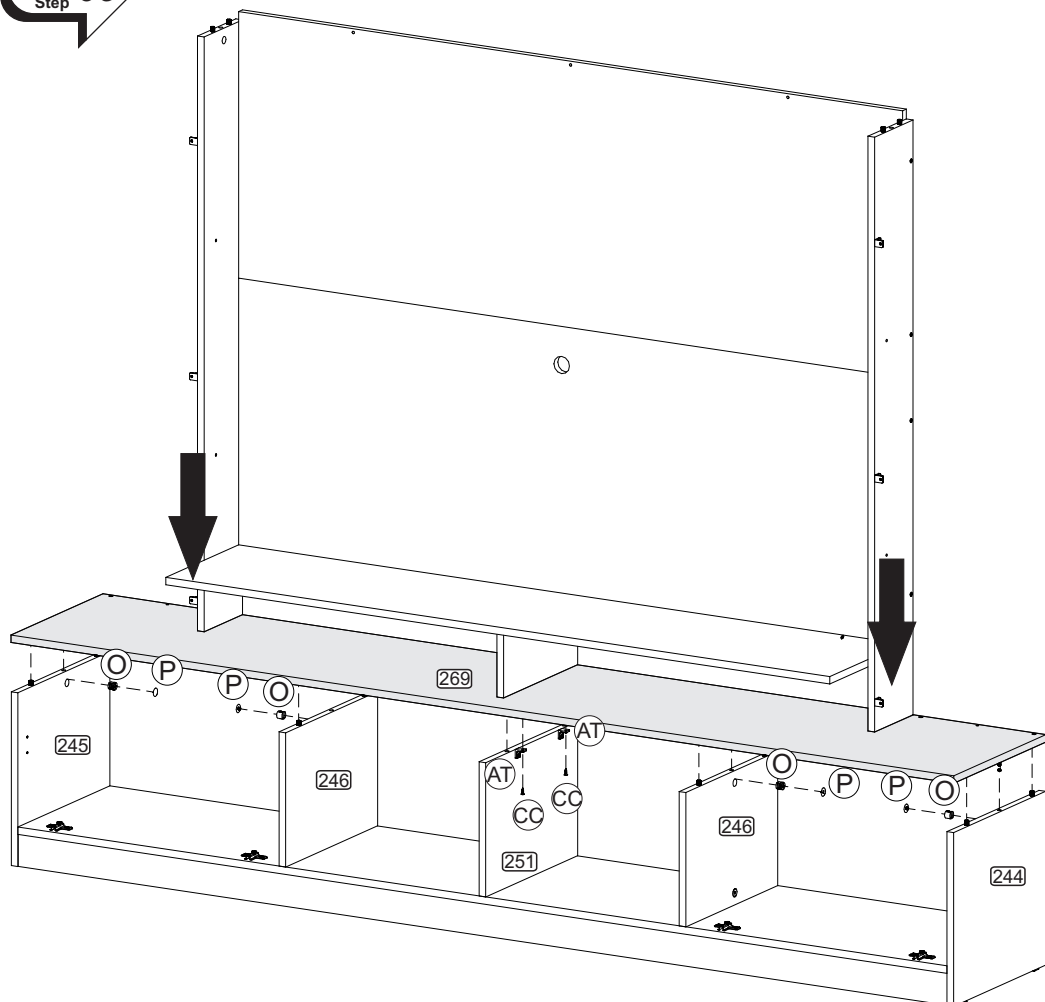

Passo
Paso
Step

03

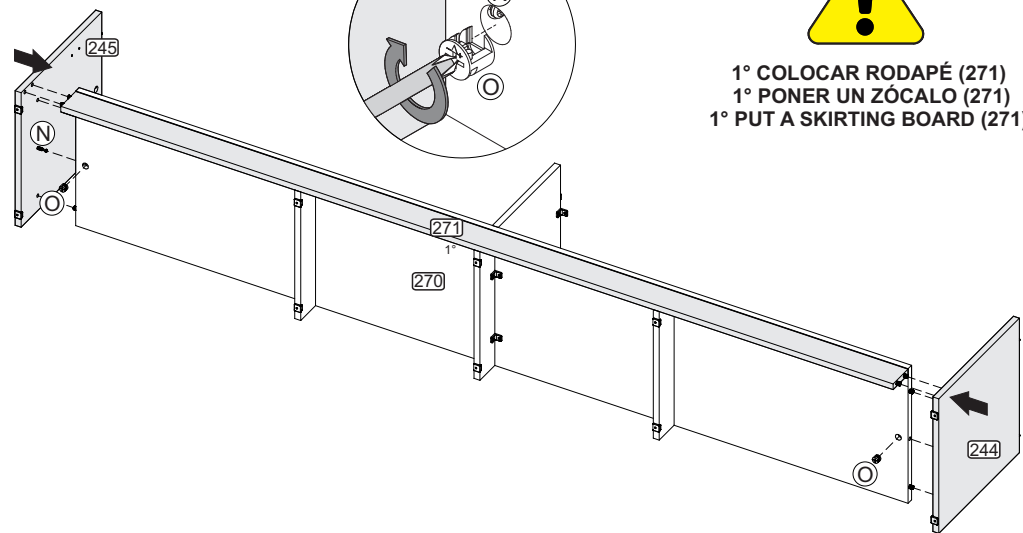

1° COLOCAR RODAPÉ (271)
1° PONER UN ZÓCALO (271)
1° PUT A SKIRTING BOARD (271)

Passo
Paso
Step

04

