



Peso distribuído
de maneira
uniforme

Peso distribuído
de maneira
uniforme

Distributed
weight so
uniform

Passo
Paso
Step

06

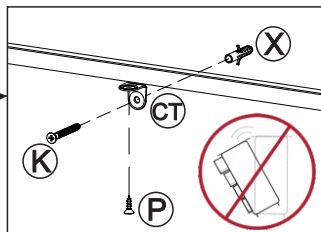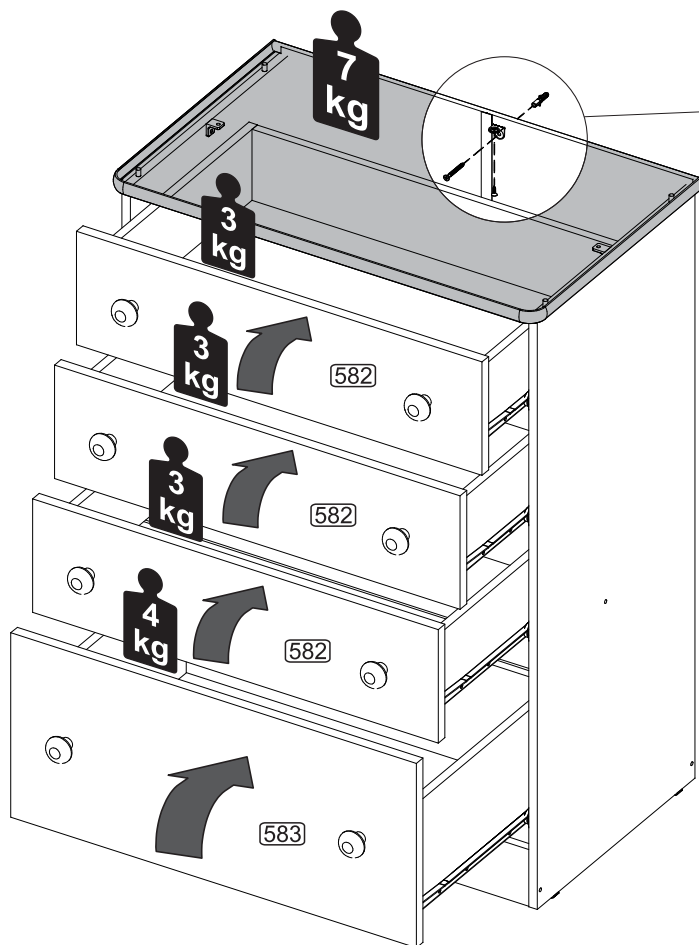

Sistema anti-tombamento

Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación


Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system

Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 2661

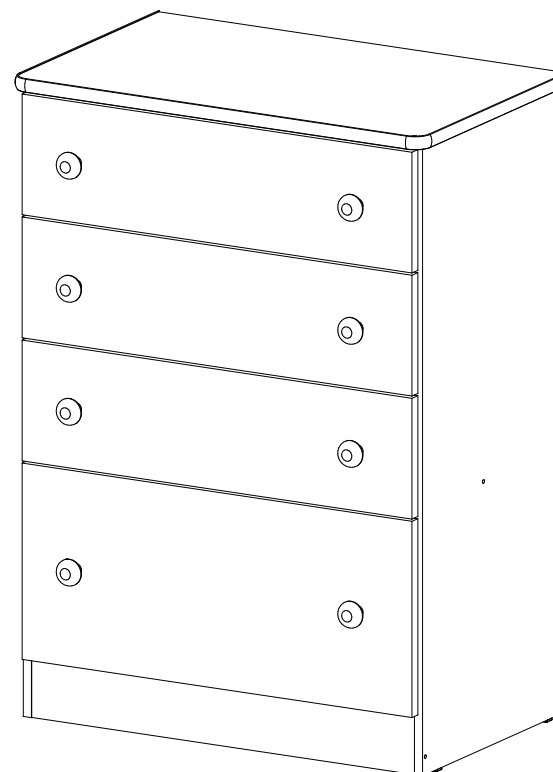

OBS: Rodapé com opções de cores:



- ROSA
- AZUL
- BRANCO
- CINZA

Para evitar o mofo e bolor com seu produto, em lugares úmidos e fechados, utilizar isoladores (mantas ou isopor) entre os produtos e a parede. Recomendamos deixar seu produto em um ambiente seco e ventilado.



A garantia de fábrica não cobre más condições de uso do produto, bem como a exposição à umidade, entre outras situações alheias ao nosso controle.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

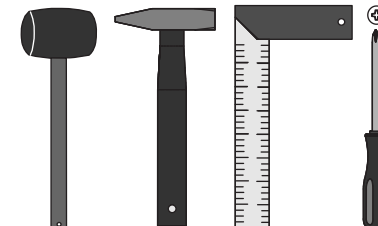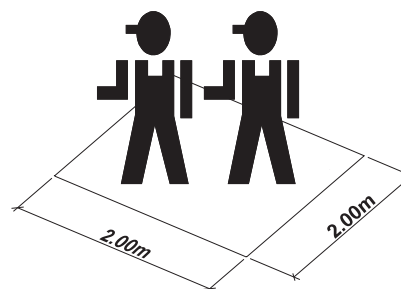







50 min





MULTIMÓVEIS

8

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com
f multimoveisbr i multimoveis_br y multimoveis_br


A		Tampa Adesiva Papel	06
AT		Cantoneira Plástica	12
B		4,0 X 40	06
BW		4,0 X 30	08
BX		Bisnaga de Cola 12g	01
BZ		Sapata L	04
CA		Corrediça roldana 350mm	04
CC		Parafuso 3,5 X 12 cab. pequena	78
D		3,5 X 35	16
H		Cavilha 6,0 x 30	24
PX		Puxador	08
Y		Prego 10 X 10	36
CT		Cantoneira	01
K		4,0 X 40	01
P		3,5 X 12	01
X		Bucha Ø6mm	01

Passo
Paso
Step
05

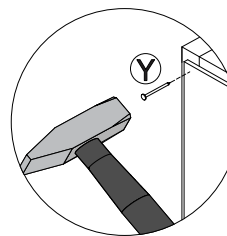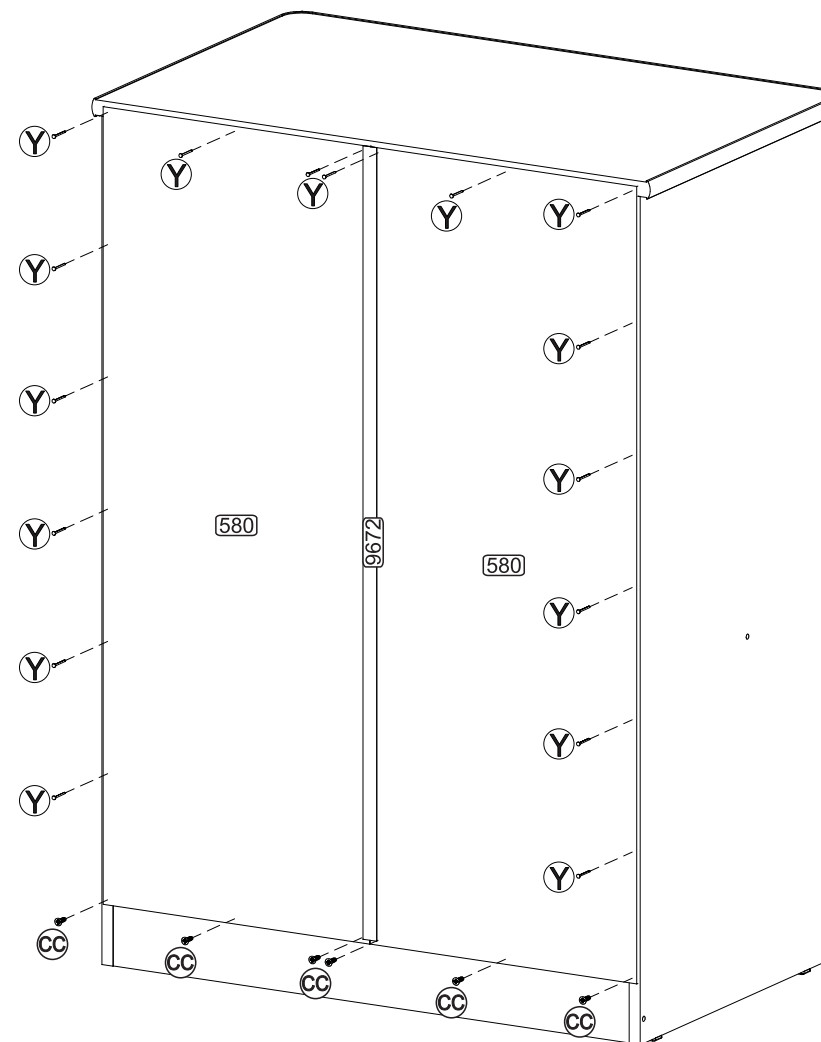


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



Utilizar la regla abajo para medir los herrajes: Use the ruler below to measure the hardware:



Medidas em mm / Medidas en mm / Measurements in mm

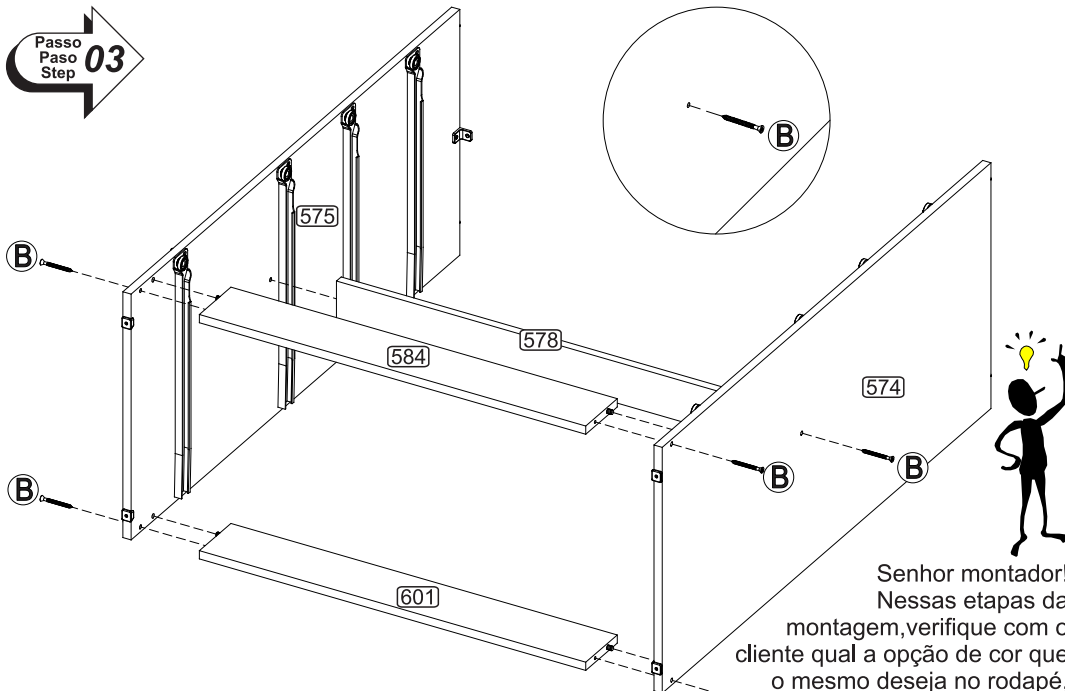


Senhor montador!
Nessas etapas da
montagem, verifique com o
cliente qual a opção de cor que
o mesmo deseja no rodapé,
(B) ROSA, AZUL, BRANCO
ou CINZA, somente depois
prossiga a montagem.

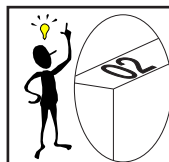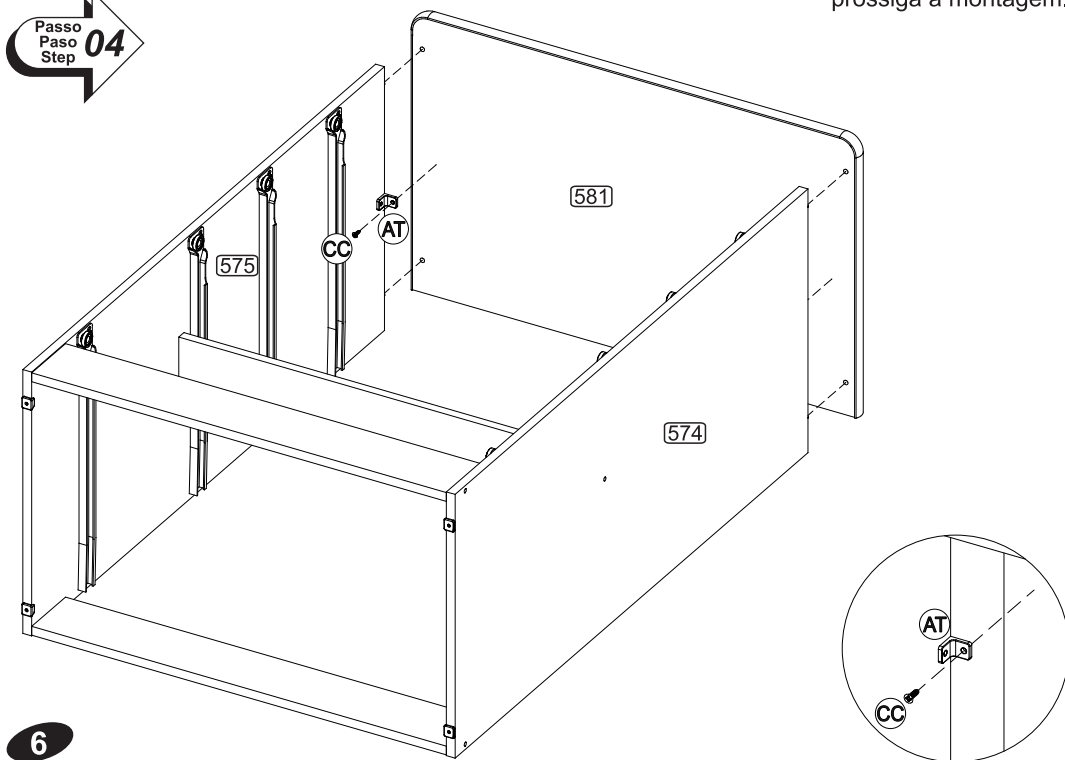

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho.


Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las piezas
se encuentran arriba
de las mismas, de
acuerdo al modelo.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the model.

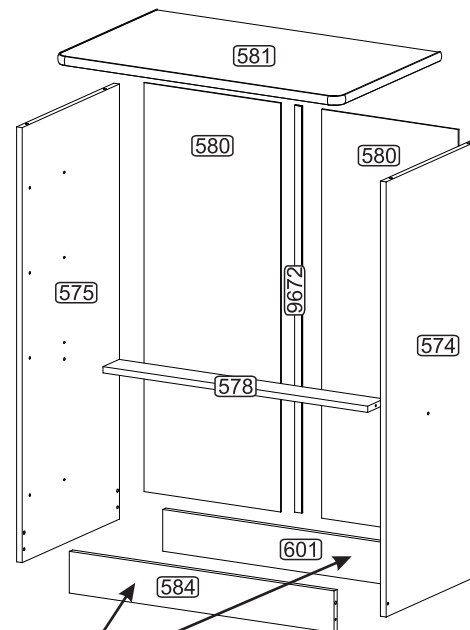

A posição dos rodapé
584 e 601 podem variar,
dependendo da cor
que o cliente optar.

3x

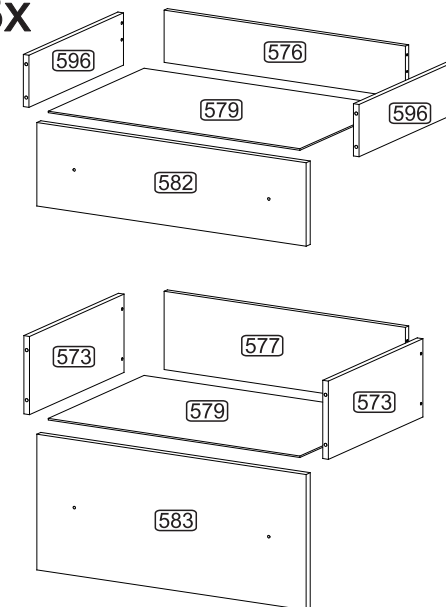

POR

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
596	- LATERAL DE GAVETA
573	- LATERAL GAVETA MAIOR
574	- LATERAL DIREITA
575	- LATERAL ESQUERDA
576	- COSTA DE GAVETA
577	- COSTA GAVETA MAIOR
579	- FUNDO DE GAVETA
581	- TAMPO
582	- FRENTE DE GAVETA
583	- FRENTE GAVETA MAIOR
584	- RODAPÉ ROSA/AZUL
601	- RODAPÉ BRANCO/CINZA
578	- TRAVESSA
580	- COSTA
9672	- PERFIL I
601	- RODAPÉ

ESP

LISTA DE PIEZAS











Nº	DENOMINACIÓN
596	- LATERAL CAJÓN
573	- LATERAL CAJÓN MAYOR
574	- LATERAL DERECHA
575	- LATERAL IZQUIERDA
576	- RESPALDO CAJÓN
577	- RESPALDO CAJÓN MAYOR
579	- FONDO CAJÓN
581	- TAPA
582	- FRENTE CAJÓN
583	- FRENTE CAJÓN MAYOR
584	- ZÓCALO ROSA/AZUL
601	- ZÓCALO BLANCO/GRIS
578	- TRAVIESA
580	- RESPALDO
9672	- PERFIL I
601	- ZÓCALO

ENG

PART LIST

Nº	DESCRIPTION
596	- DRAWER SIDE
573	- LARGER DRAWER SIDE
574	- RIGHT SIDE
575	- LEFT SIDE
576	- DRAWER BACK
577	- LARGER DRAWER BACK
579	- BOTTOM DRAWER
581	- TOP
582	- FRONT DRAWER
583	- LARGER FRONT DRAWER
584	- SKIRTING BOARD PINK/BLUE
601	- SKIRTING BOARD WHITE/GRAY
578	- CROSS BAR
580	- BACK
9672	- I PROFILE
601	- SKIRTING BOARD





PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

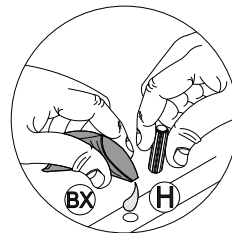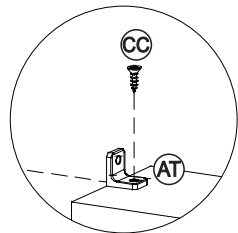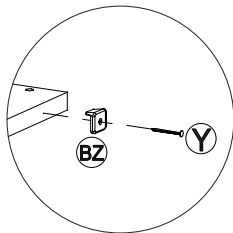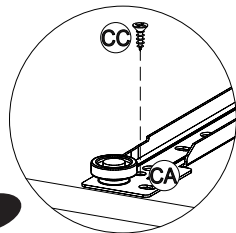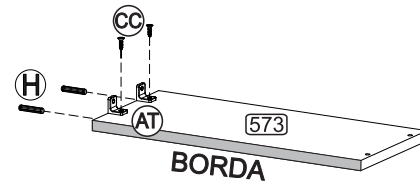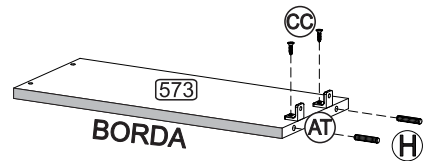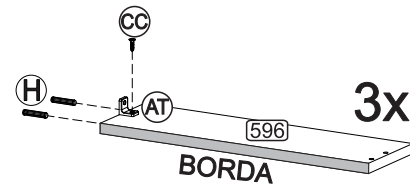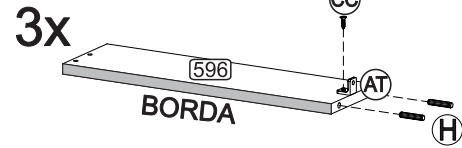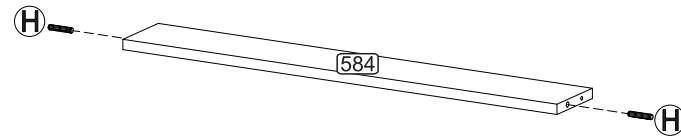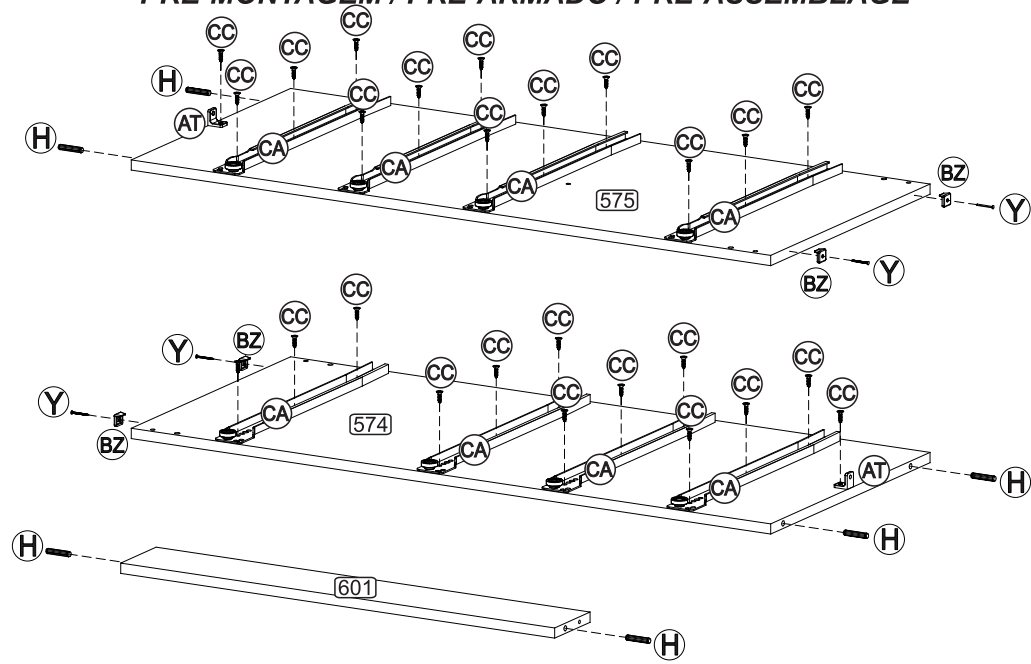




4

Passo
Paso
Step
01

3x

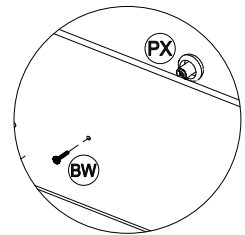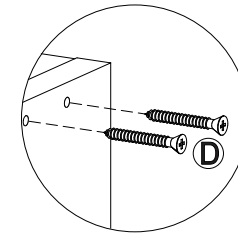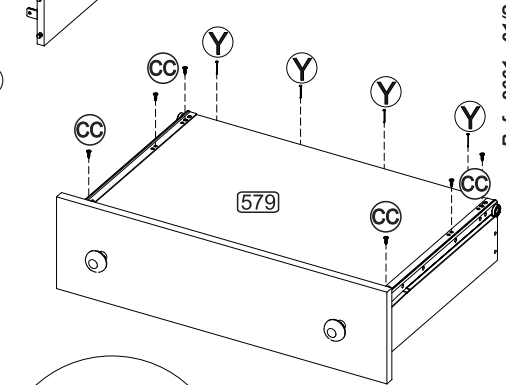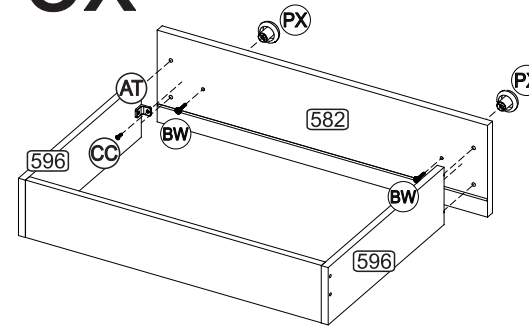

Passo
Paso
Step
02

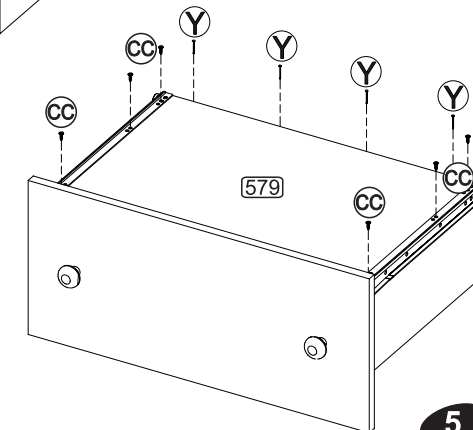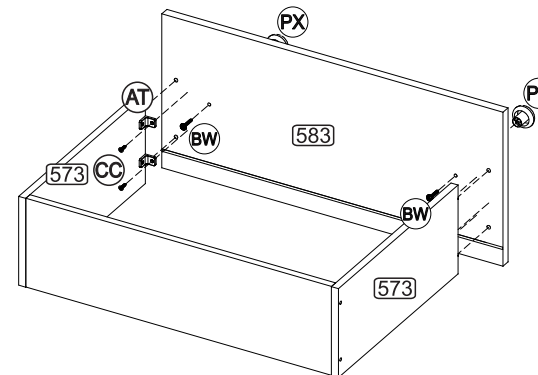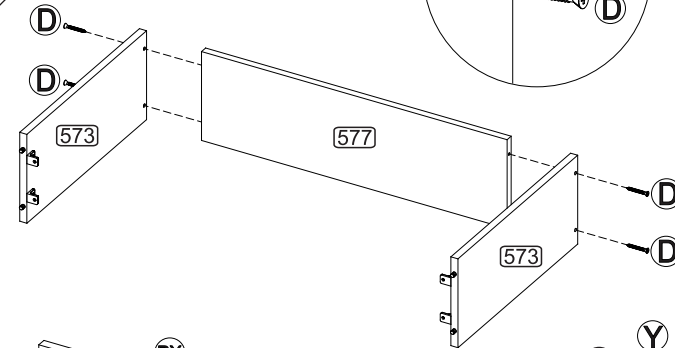

5