


REF.: MP3365

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

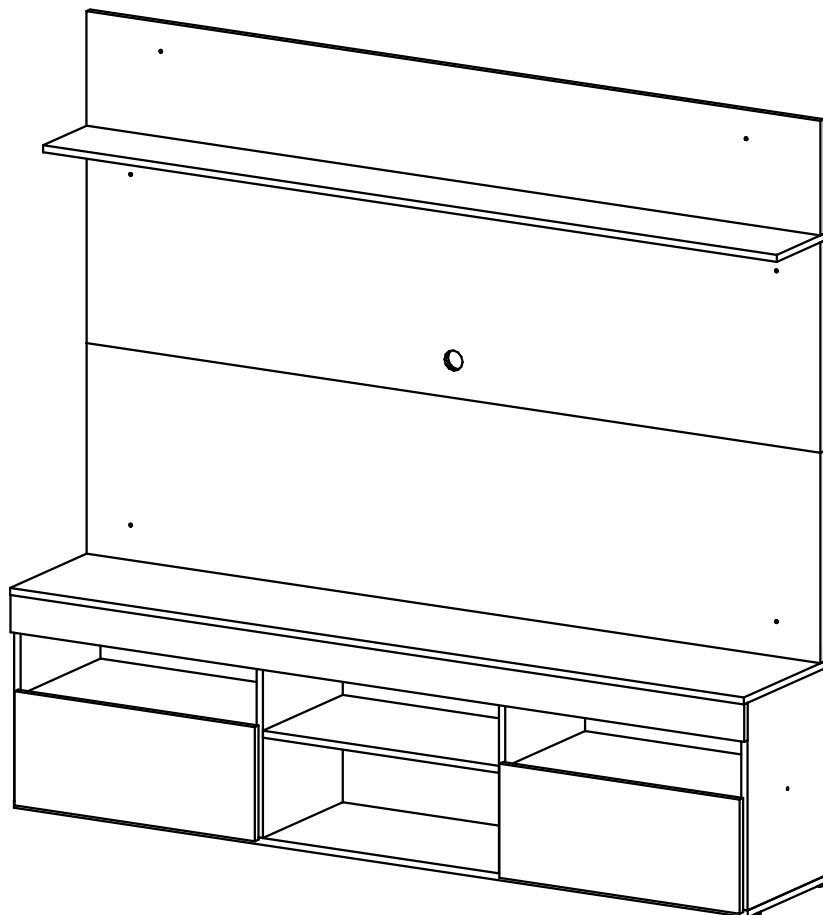





Ref.:MP3365 - 14/Outubro/2020 - Rev. 00

POSIÇÃO DE
MONTAGEM
REF: MP3365

POSICIÓN DE
MONTAJE
REF: MP3365

POSITION OF
ASSEMBLY
REF: MP3365

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

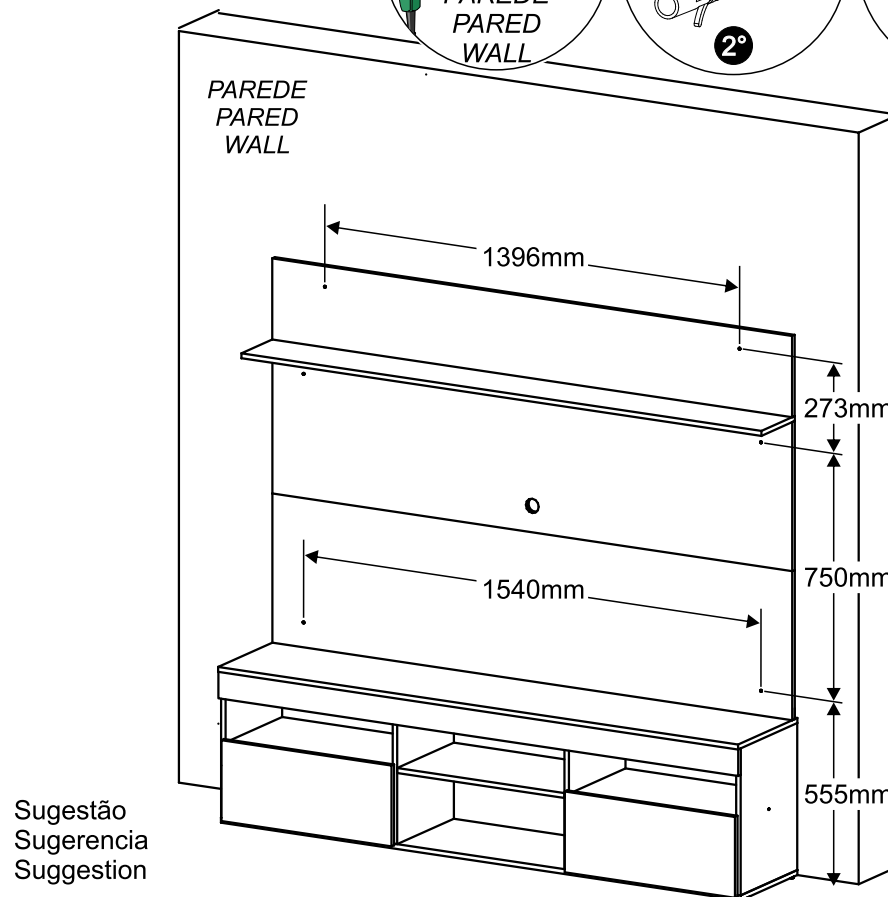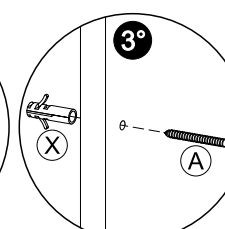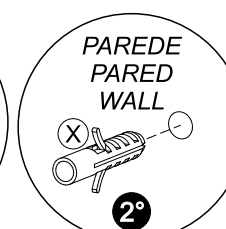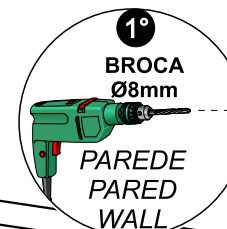

Sugestão
Sugerencia
Suggestion




Na imagem está informado as medidas entre furos do painel, e uma sugestão para a instalação. Durante a montagem será necessário a utilização de uma furadeira e um nível para alinhá-lo.




La imagen muestra el medidas entre los agujeros del panel, y una sugerencia de instalación. Durante el montaje, necesario para usar un taladro y un nivel para alinearlo.

The image shows the measures between panel holes, and a suggestion for installation. During assembly, necessary to use a drill and a level to align it.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF. MP3308

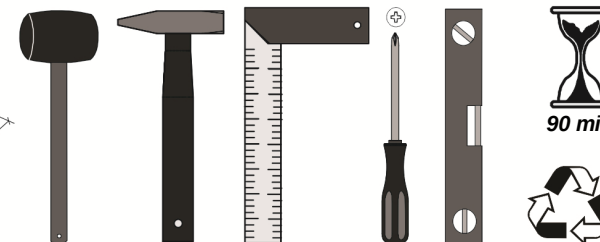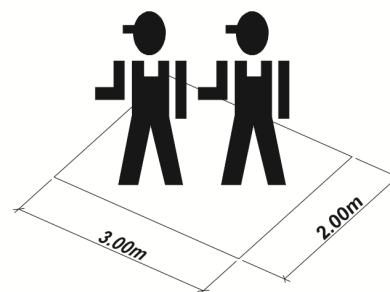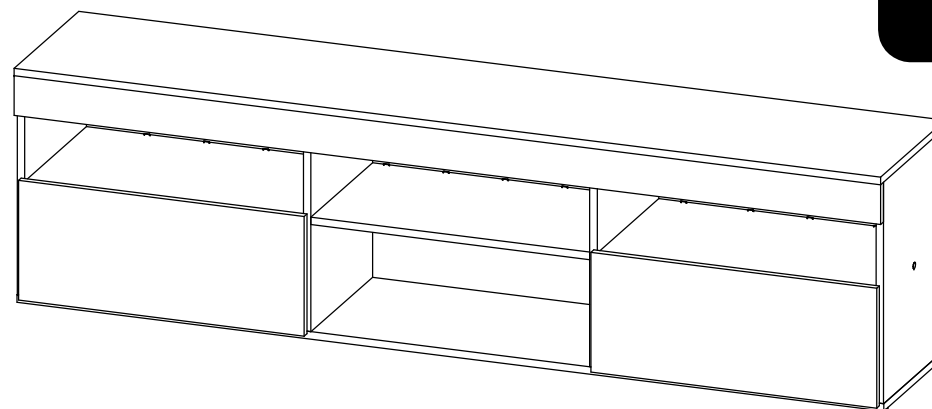

AA		Dobradiça Ø26mm	4
AE		Fixador de Costas	13
AT		Cantoneira 18x18	15
B		Paraf. 4,5x50	8
BX		Bisnaga de Cola	1
BZ		Sapata deslizadora	8
CC		Paraf. 3,5x12	30
E		Paraf. 3,5x14	16
F		Paraf. 3,5x14 c. Panela	8
H		Cavilha 8x30	20
J		Cavilha 8x50	4
K		Tampa Adesiva	2
V		Articulador	2
Y		Prego 10x10	61


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



medidas em mm



Montagem com KIT Opicional 2 Espelhos
Montaje con kit Opcional 2 Espejos
Assembly with kit Optional 2 Mirrors

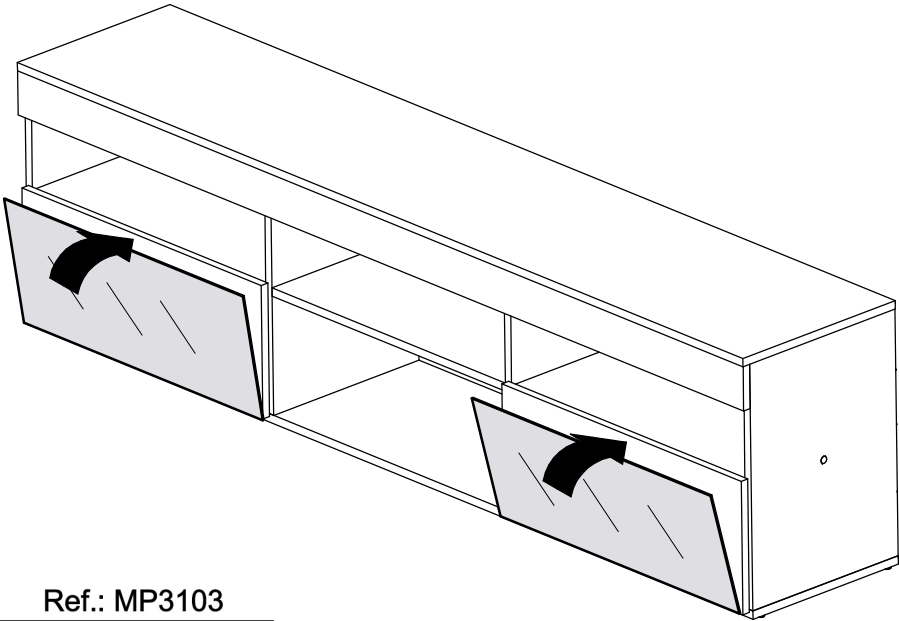


Ref.: MP3103

fixação de espelhos
ijación del espejo - Mirror fixing



KIT OPCIONAL 2 ESPELHOS
KIT OPCIONAL 2 ESPEJOS
KIT OPTIONAL 2 MIRRORS

PESO DISTRIBUIDO DE MANEIRA UNIFORME
PESO DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
WEIGHT DISTRIBUTED UNIFORMLY

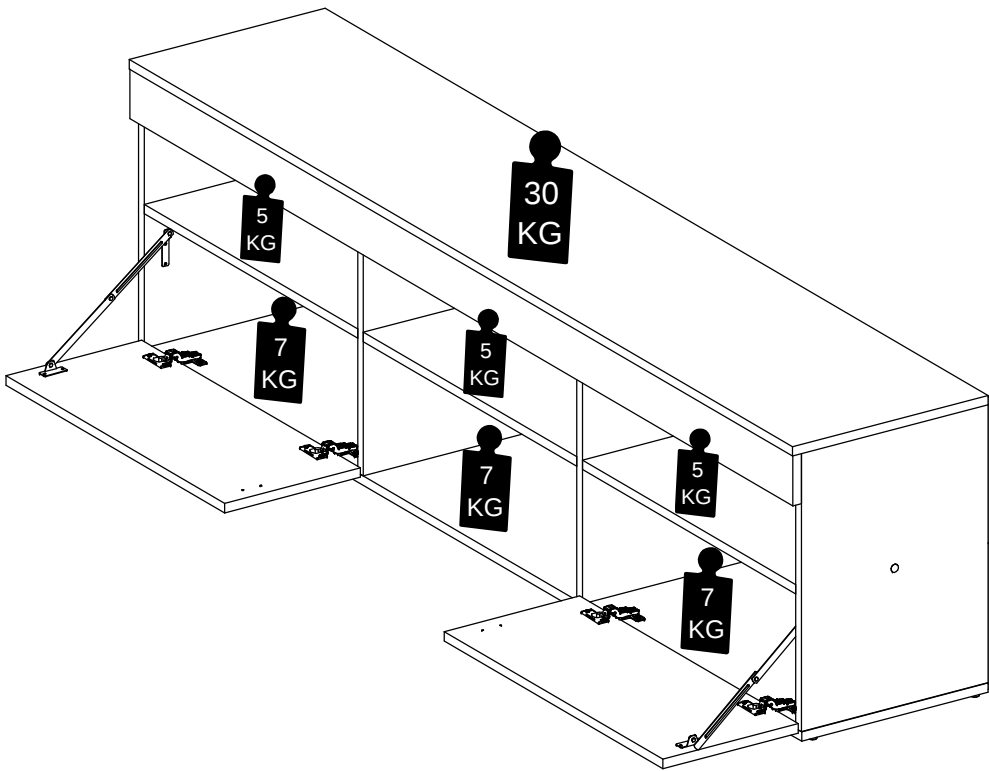



Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.


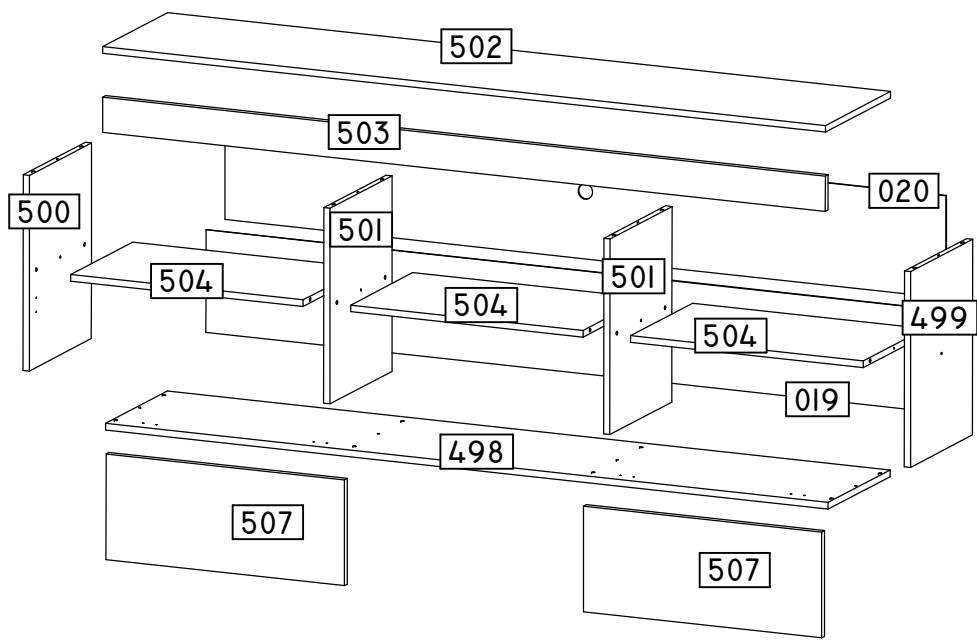


 POR	 ESP	 ENG				
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION	MEDIDAS/MEASURES(mm)
498	- BASE	498	- BASE	498	- BASE	330X1750X15
499	- LATERAL DIREITA	499	- LATERAL DERECHA	499	- RIGHT SIDE	330X444X15
500	- LATERAL ESQUERDA	500	- LATERAL IZQUIERDA	500	- LEFT SIDE	330X444X15
501	- DIVISAO	501	- DIVISIÓN	501	- DIVISION	330X444X15
502	- TAMPO	502	- TAPA	502	- TOP	346X1750X15
503	- MOLDURA	503	- MOLDURA	503	- FRAME	80X1750X15
504	- PRA TELEIRA	504	- ESTANTE	504	- SHELF	330X563X15
507	- PORTA BASCULANTE	507	- PUERTA BASCULANTE	507	- SWINGARM DOOR	240X577X15
019	- COSTA	019	- RESPALDO	019	- BACK	1746X233X3
020	- COSTA C/ FURO	020	- FONDO CON AGUJERO	020	- BACK WITH HOLE	1746X233X3


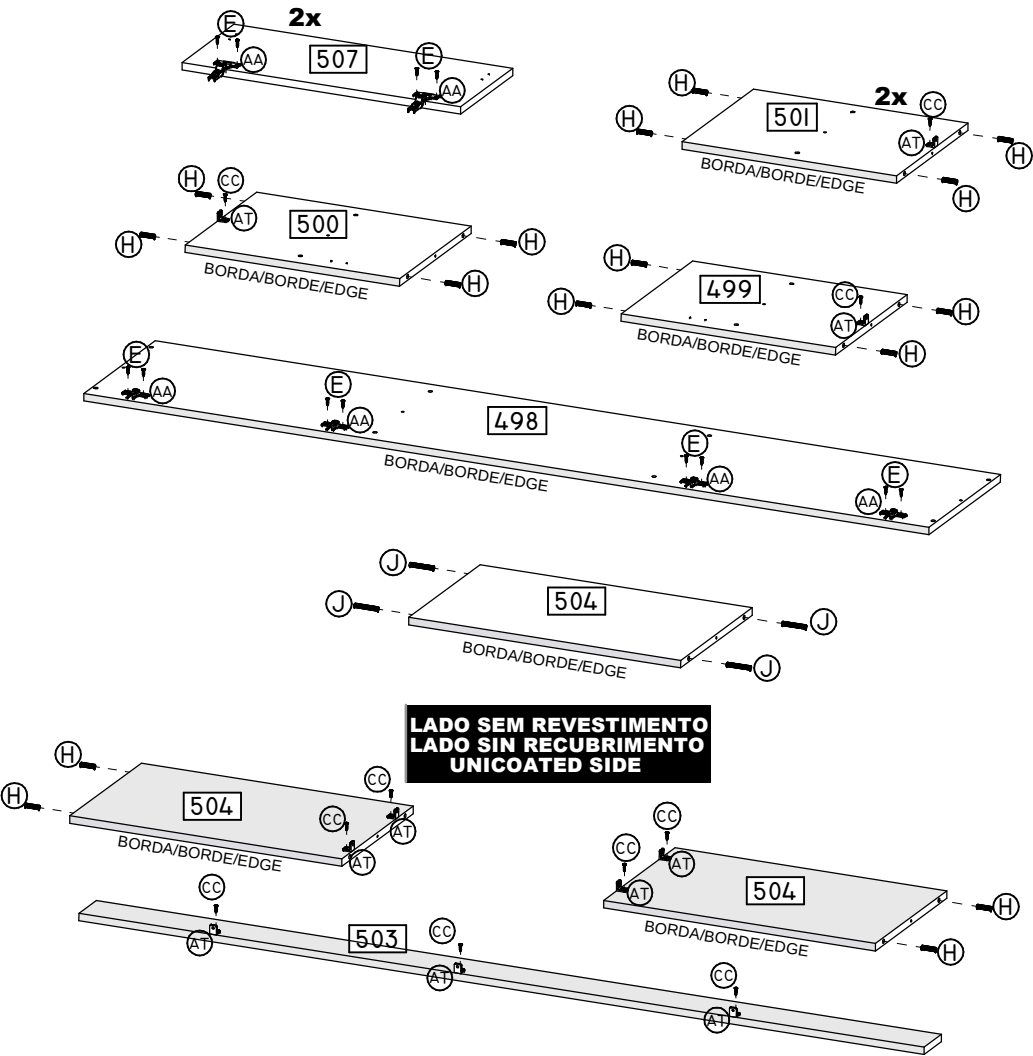






Passo
Paso
Step

09

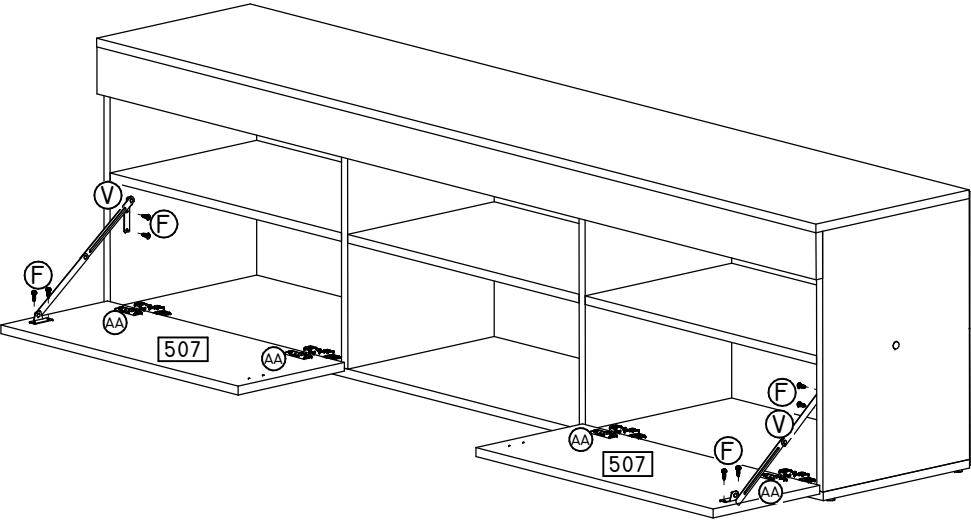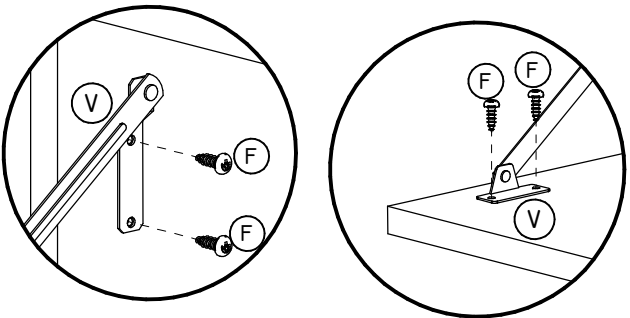

REGULAGEM DAS PORTAS / AJUSTE DE PUERTA / DOOR ADJUSTMENT

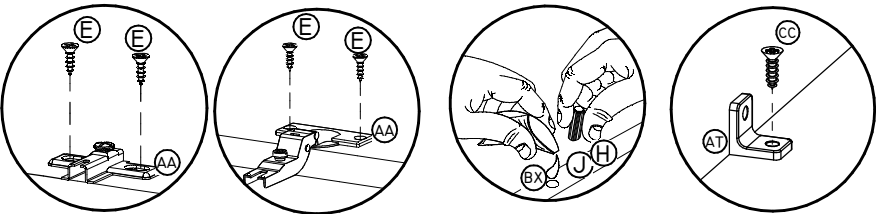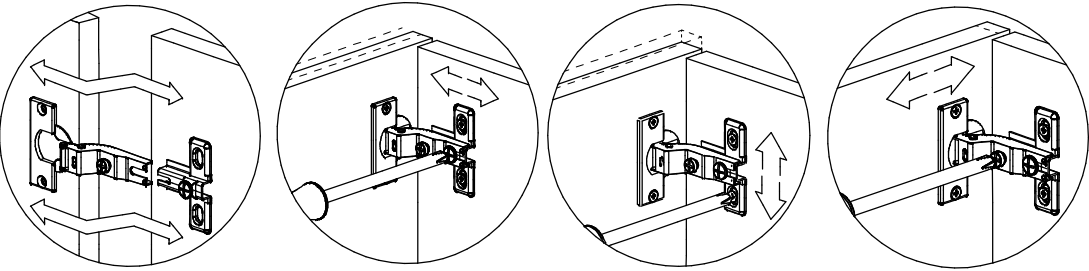


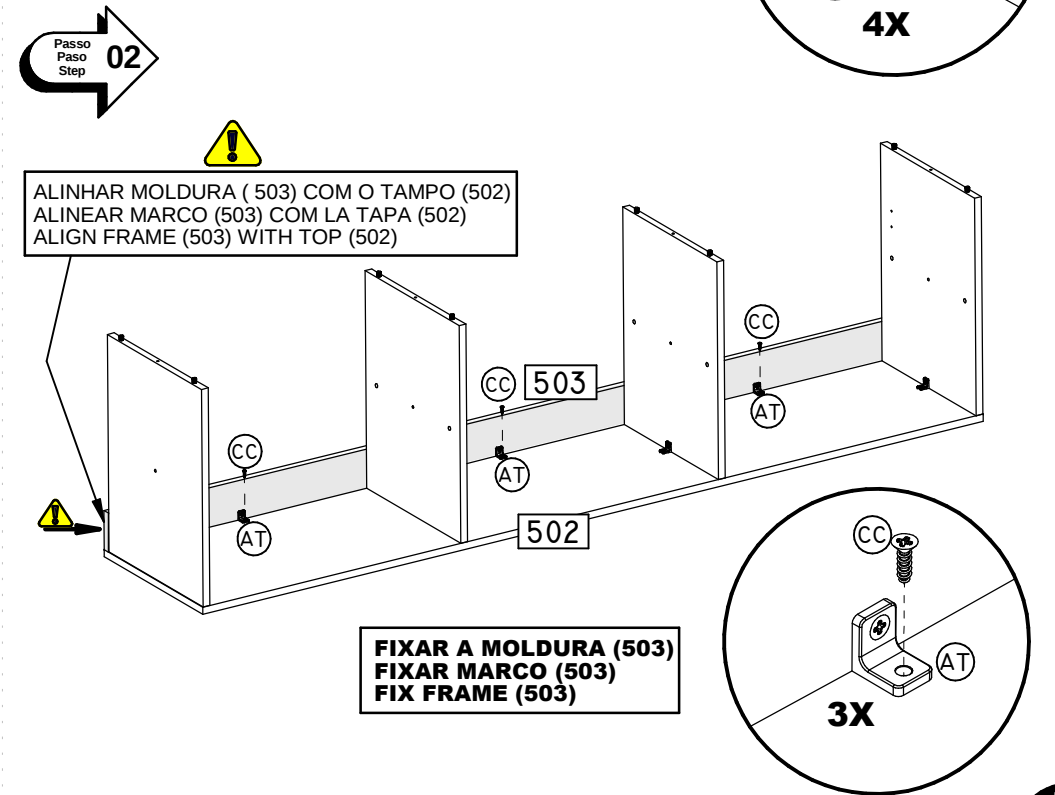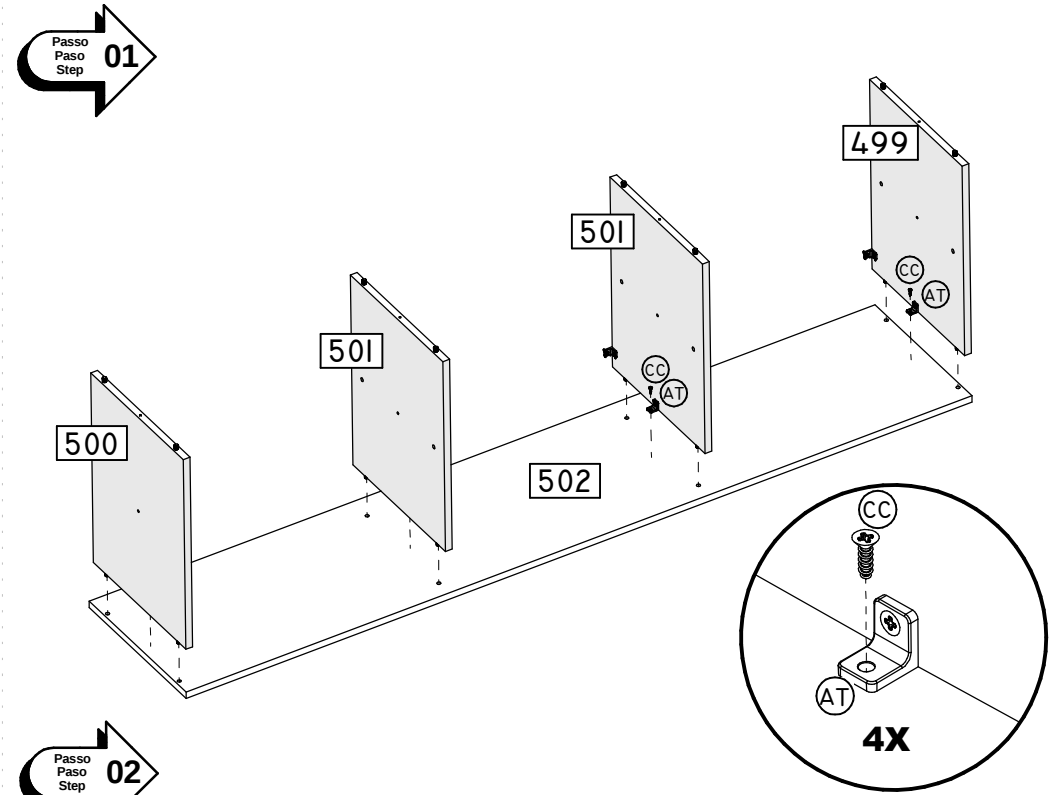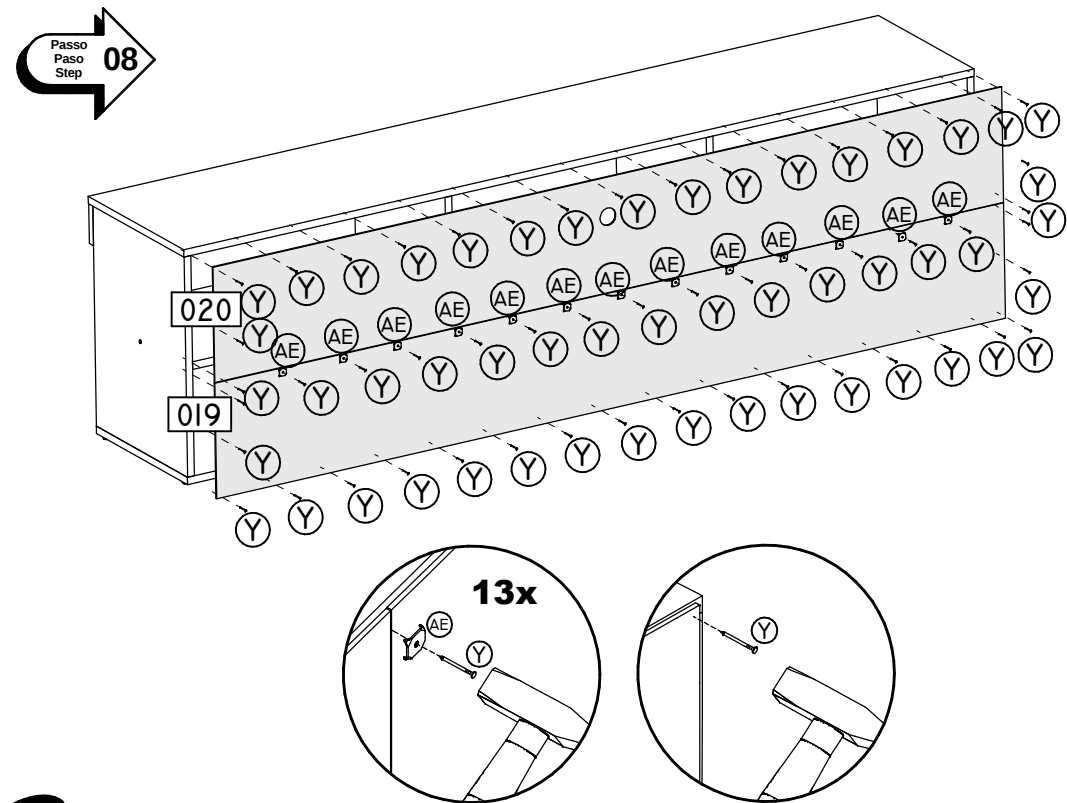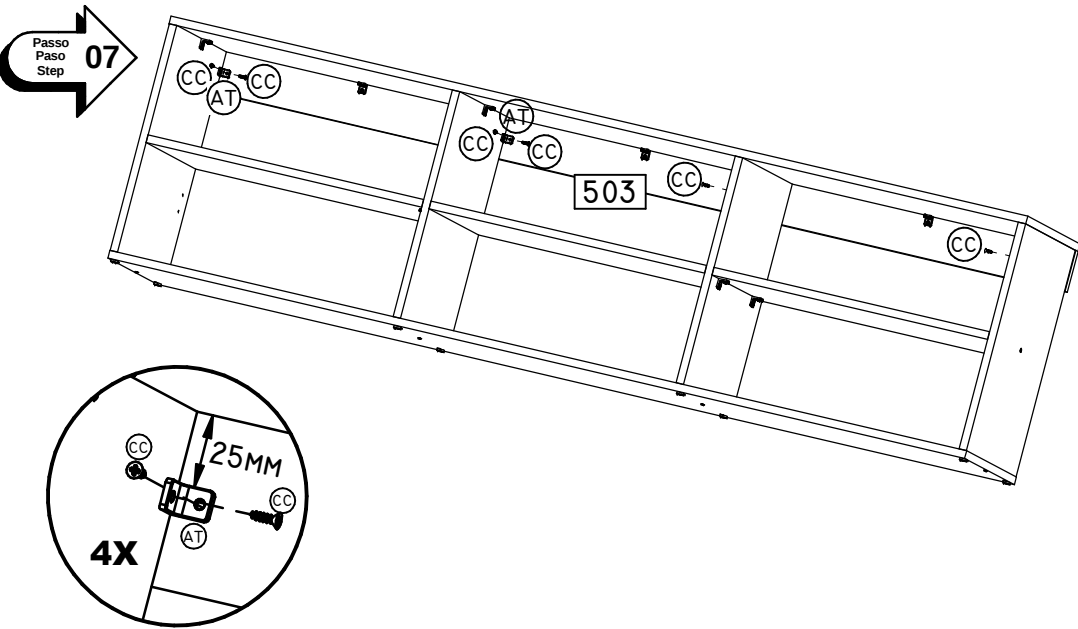


Passo
Paso
Step

03

LADO SEM REVESTIMENTO PARA BAIXO
LADO SIN RECUBRIMIENTO ABAJO
UNCOATED SIDE BELOW

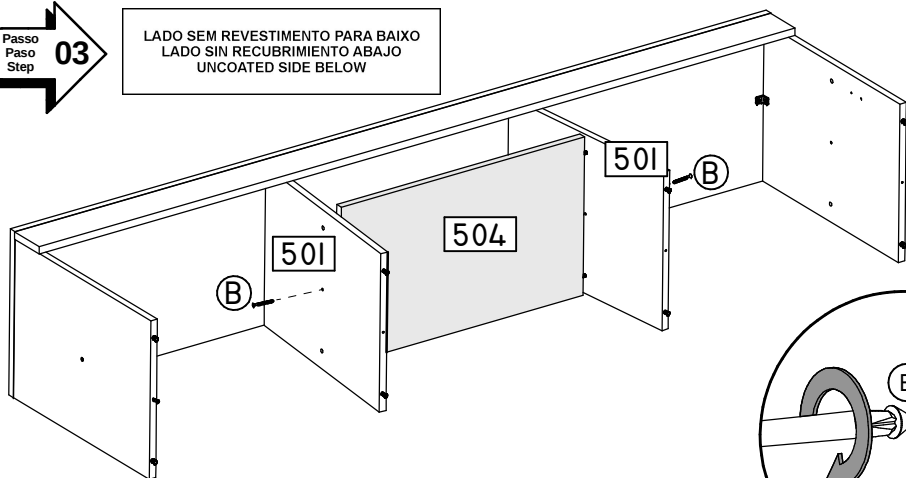


AFASTAR COM AS MÃOS AS DIVISÕES PARA QUE A PRATELEIRA POSSA ENCAIXAR
MUEVE LAS DIVISIONES CON TUS MANOS PARA QUE EL ESTANTE PUEDA CABER
MOVE THE DIVISIONS WITH YOUR HANDS SO THAT THE SHELF CAN FIT

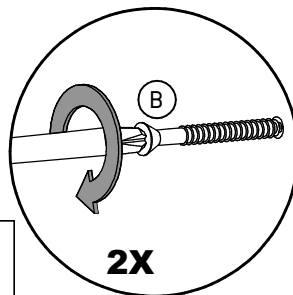

2X


Passo
Paso
Step

04

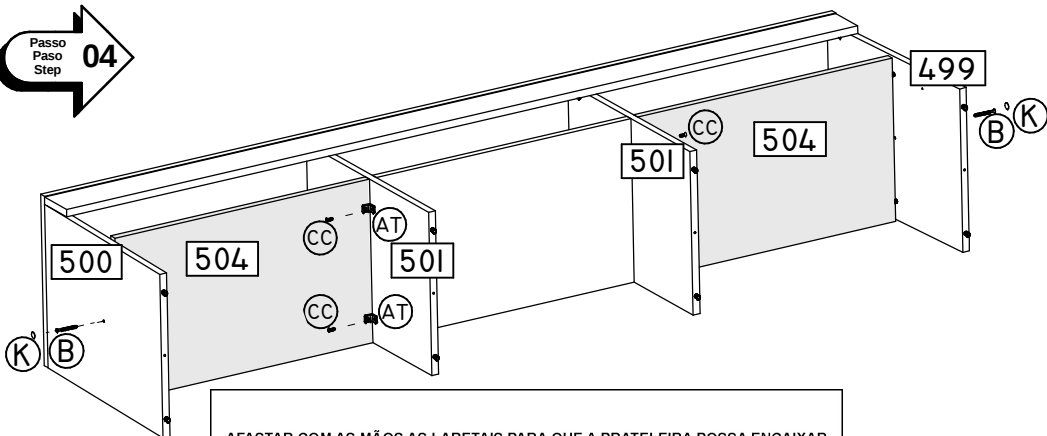


AFASTAR COM AS MÃOS AS LARETAIS PARA QUE A PRATELEIRA POSSA ENCAIXAR
MUEVE LAS LATERAIS CON TUS MANOS PARA QUE EL ESTANTE PUEDA CABER
MOVE THE SIDES WITH YOUR HANDS SO THAT THE SHELF CAN FIT

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA 2X
TAPA ADESIVA K
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

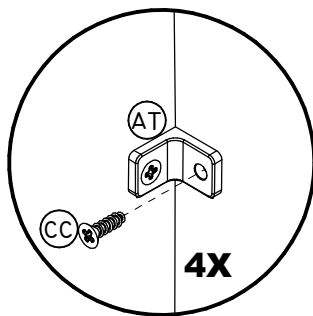



4X

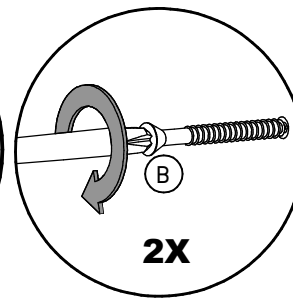

2X

Passo
Paso
Step



05

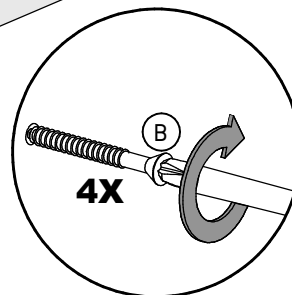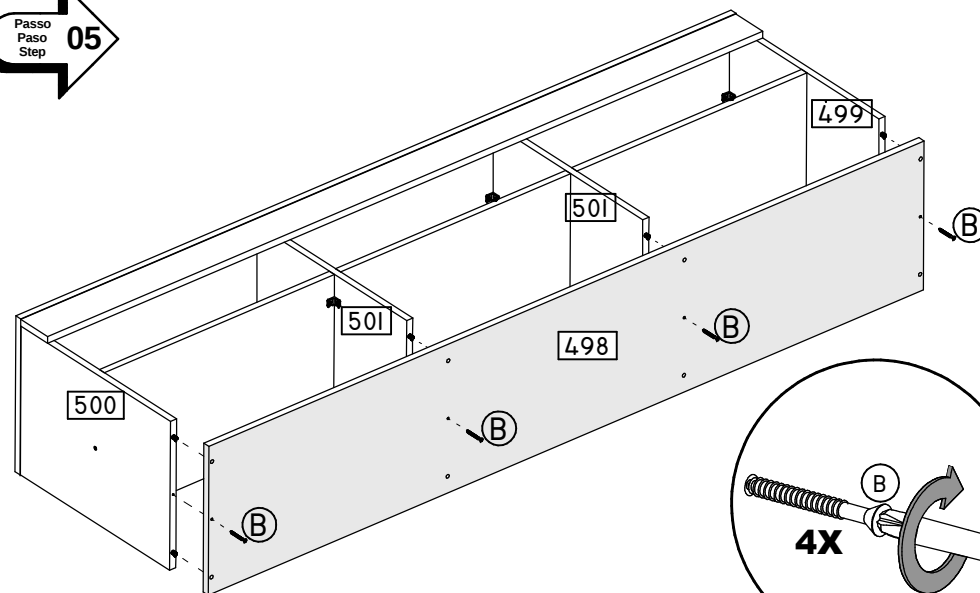

4X

Passo
Paso
Step

06

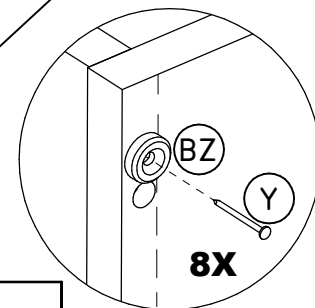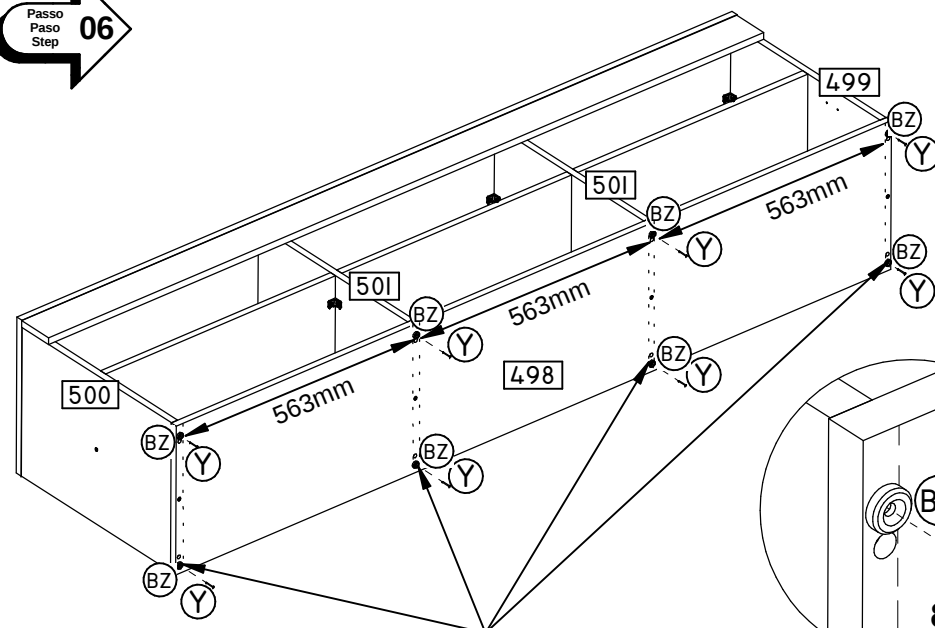


8X

ALINHAR SAPATAS (BZ) COM LATERAIS E DIVISÕES
ALINEAR ZAPATOS (BZ) CON LADOS Y DIVISIONES
ALIGN SHOES (BZ) WITH SIDES AND DIVISIONS


Passo
Paso
Step
03

REF. MP3309
(VENDIDO
SEPARADAMENTE)

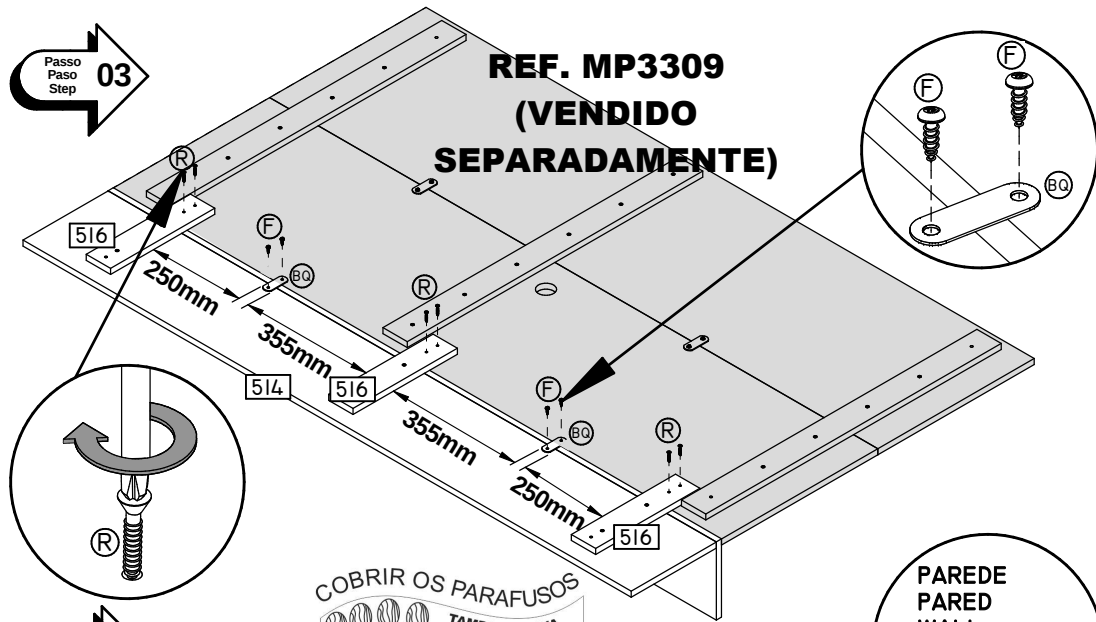





Passo
Paso
Step
04


COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

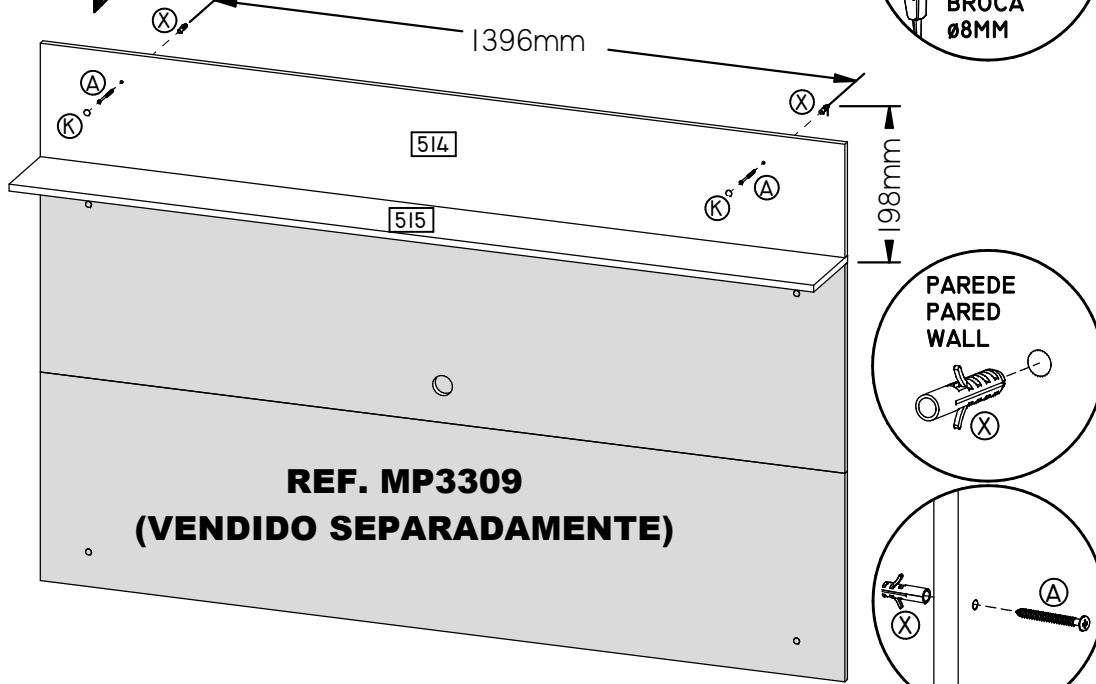


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF. MP3355

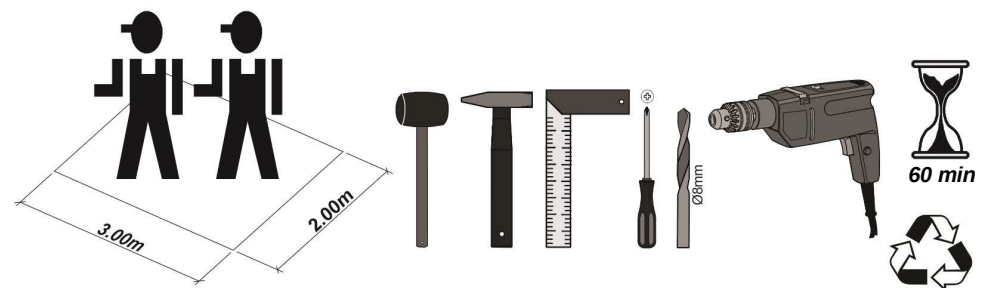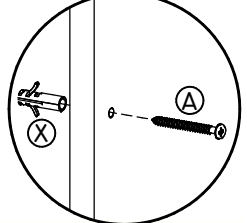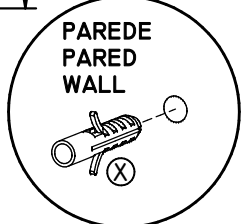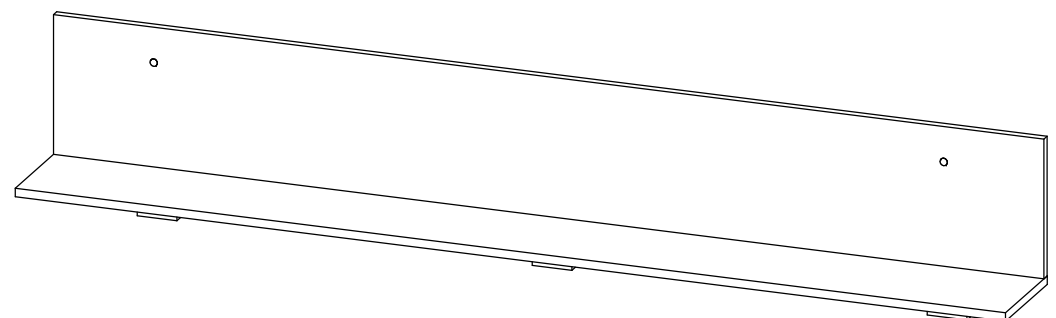

A		Paraf. 5X80	2
B		Paraf. 4,5x50	4
BQ		Chapa 2 Furos	2
BX		Bisnaga de Cola	1
F		Paraf. 3,5x14 c. Panela	4
H		Cavilha 8x30	2
K		Tampa Adesiva	2
R		Paraf. 4,0x25	13
X		Bucha Ø 8mm	2

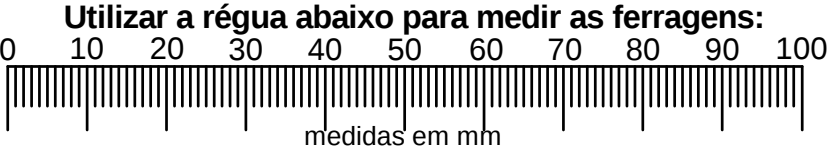




Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.




Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.



Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.



 POR	LISTA DE PEÇAS	 ESP	LISTA DE PIEZAS	 ENG	PART LIST	MEDIDAS (mm)
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION	MEASURES(mm)
514	- PAINEL	514	- PANEL	514	- PANEL	1750X245X15
515	- PRA TELEIRA	515	- ESTANTE	515	- SHELF	1750X195X15
516	- TRAVESSA	516	- TRAVIESA	516	- CROSS BAR	300X70X15

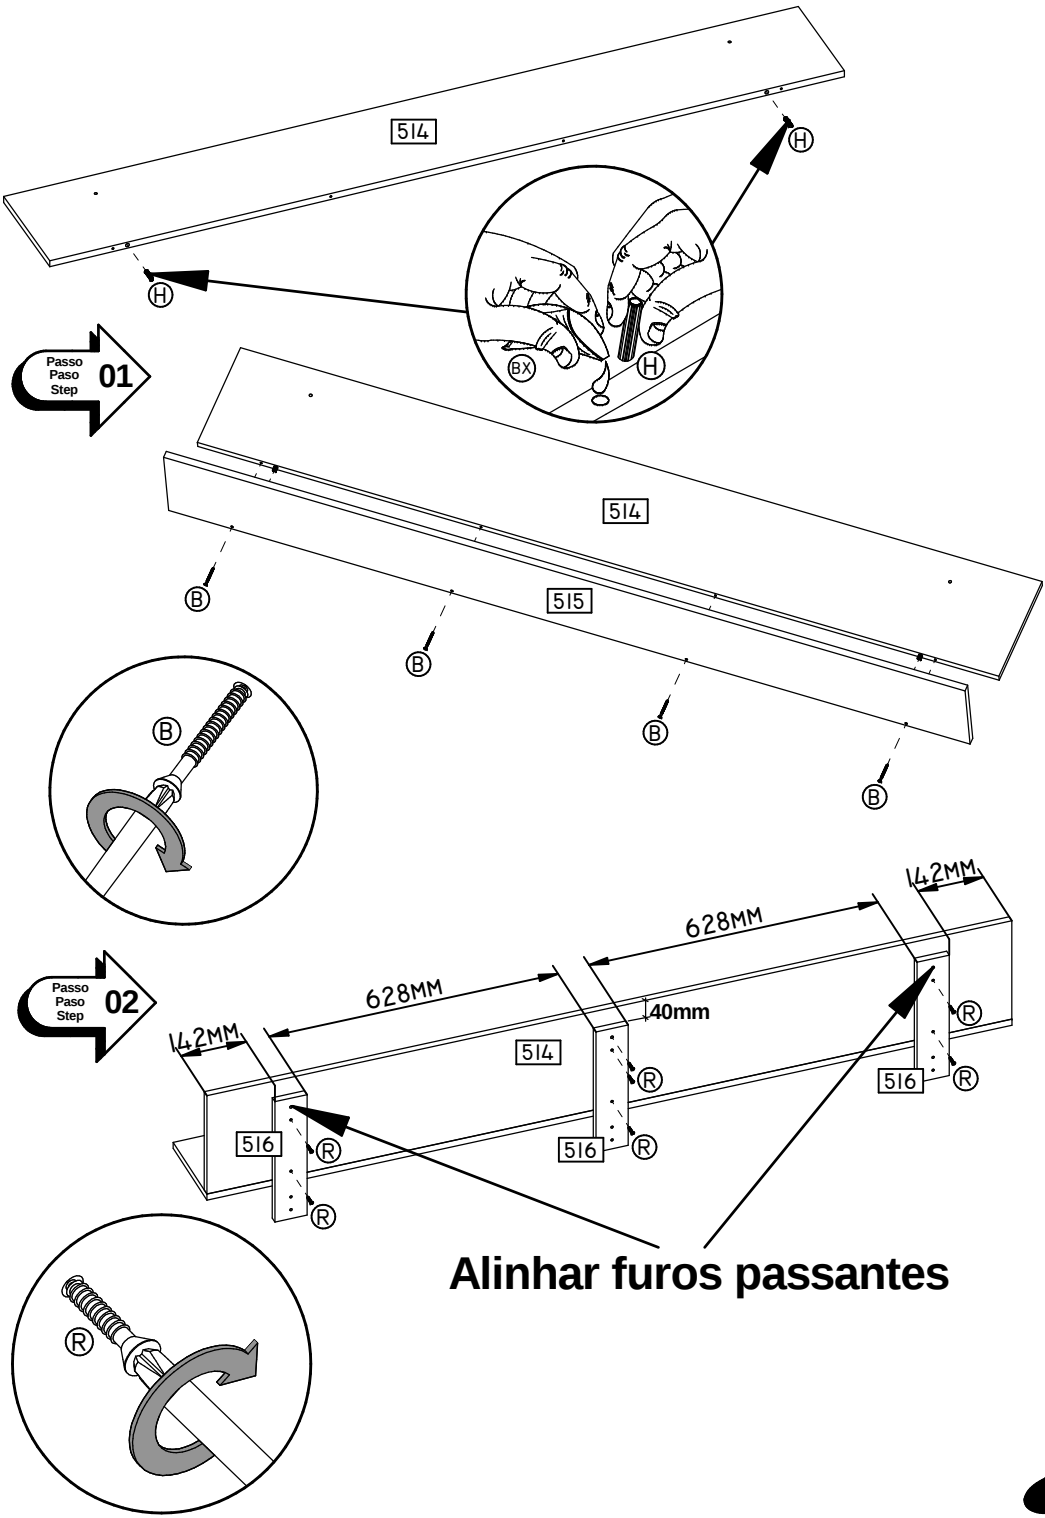



Passo
Paso
Step




03

PAREDE
PARED
WALL



BROCA
Ø8MM

PAREDE
PARED
WALL

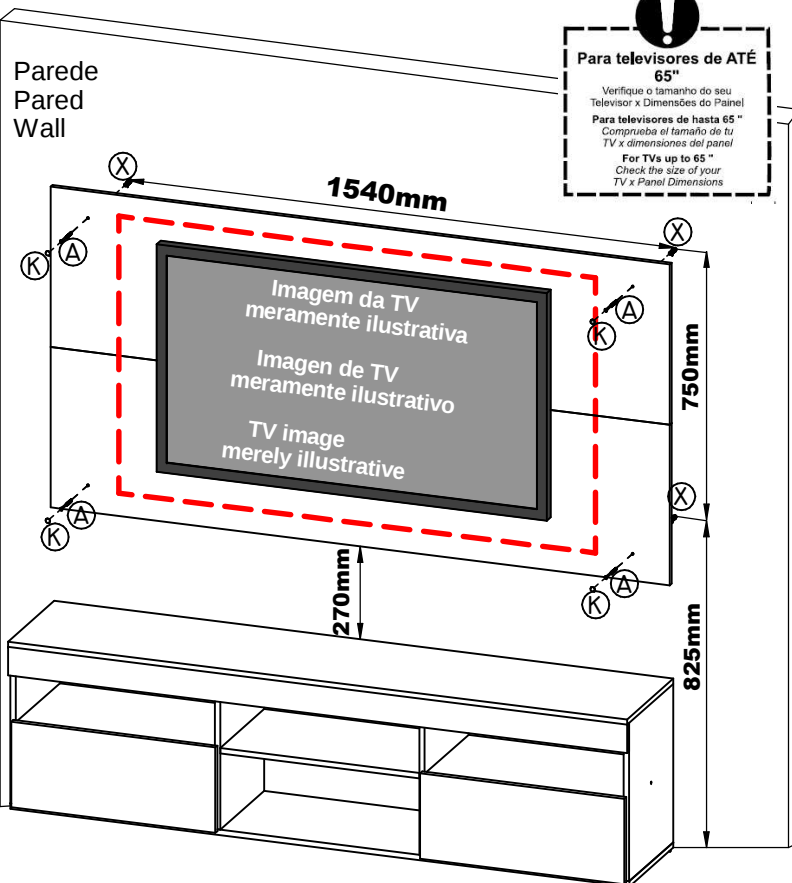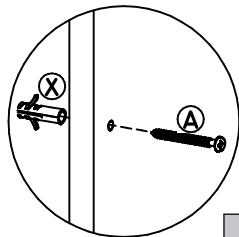

RACK VENDIDO SEPARADAMENTE

Sugestão
sugerencia
suggestion

Na imagem está informado as medidas entre furos do painel, e uma sugestão para a instalação. Durante montagem será necessário a utilização de uma furadeira e um nível para alinhá-lo

En la imagen está informado de las medidas entre los agujeros del panel, es una sugerencia para la instalación. Durante el montaje será necesario el uso de un taladro y un nivel para alinearlo.

In the image is informed the measures between holes of the panel, and a suggestion for the installation. During assembly it will be necessary to use a drill and a level to align it.



COBRIR OS PARAFUSOS

TAMPA ADESIVA

TAPA ADESIVA





STICKER

4X

TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF. MP3309

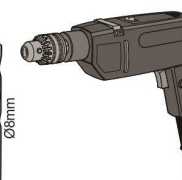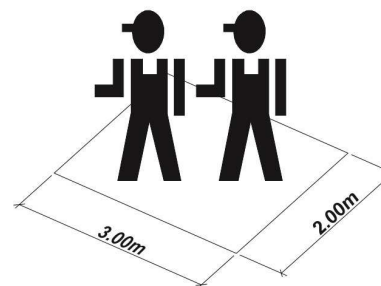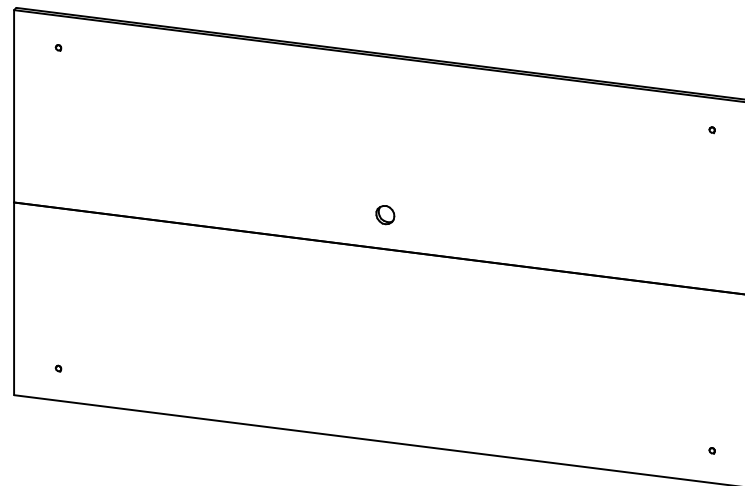

40 min



MULTIMÓVEIS

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000


www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com

f mutimoveisbr


ig mutimoveis_br

yt mutimoveis_br

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Paraf. 5X80	4
BQ		Suporte MC	2
F		Paraf. 3,5x14 c. Panela	4
K		Tampa Adesiva	4
W		Paraf. 4,0x25	14
X		Bucha Ø 8mm	4

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

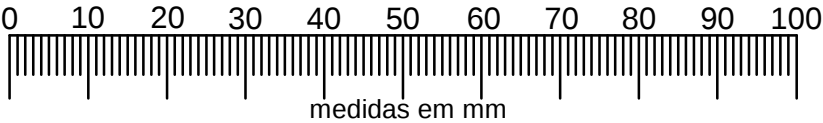




Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.


Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

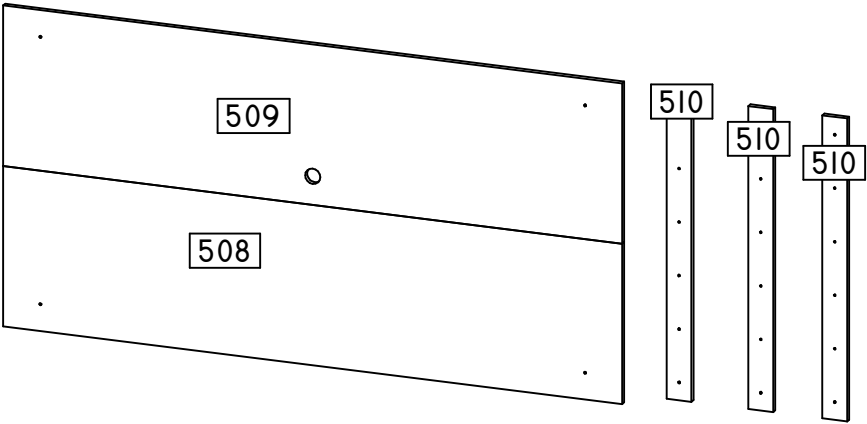


 POR	LISTA DE PEÇAS	 ESP	LISTA DE PIEZAS	 ENG	PART LIST	
	Nº DENOMINAÇÃO		Nº DENOMINACIÓN		DESCRIPTION	MEDIDAS/MEASURES (mm)
	508 - PAINEL		508 - PANEL		508 - PANEL	450X1750X15
	509 - PAINEL C/ FURO		509 - PANEL COM AGUJERO		509 - PANEL WITH HOLE	450X1750X15
	510 - TRAVESSA		510 - TRAVIESSA		510 - CROSS BAR	850X70X15

Passo
Paso
Step
01

Alinhar os furos passantes
Alinear los agujeros passantes
Align the through holes

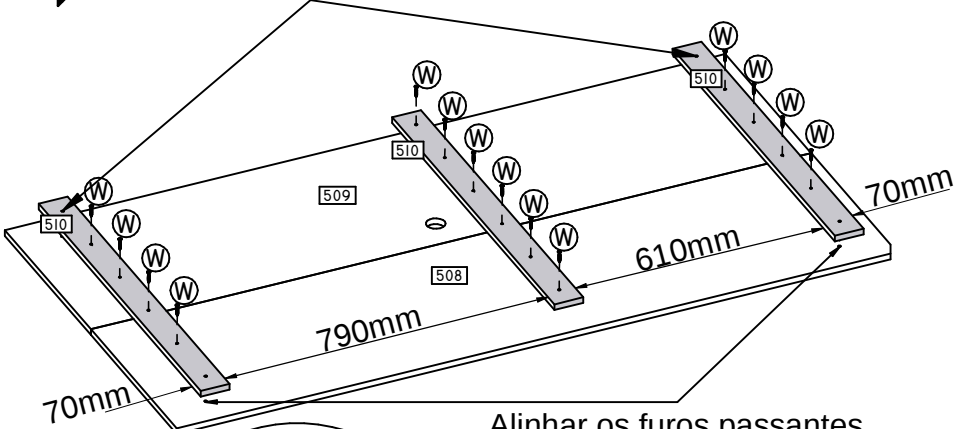

Alinhar os furos passantes
Alinear los agujeros passantes
Align the through holes

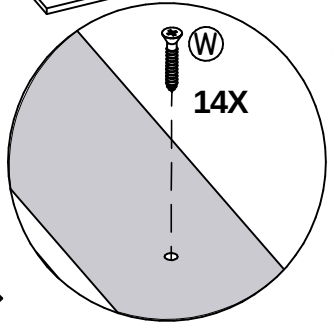

Passo
Paso
Step
02

