



Passo
Paso
Step
03

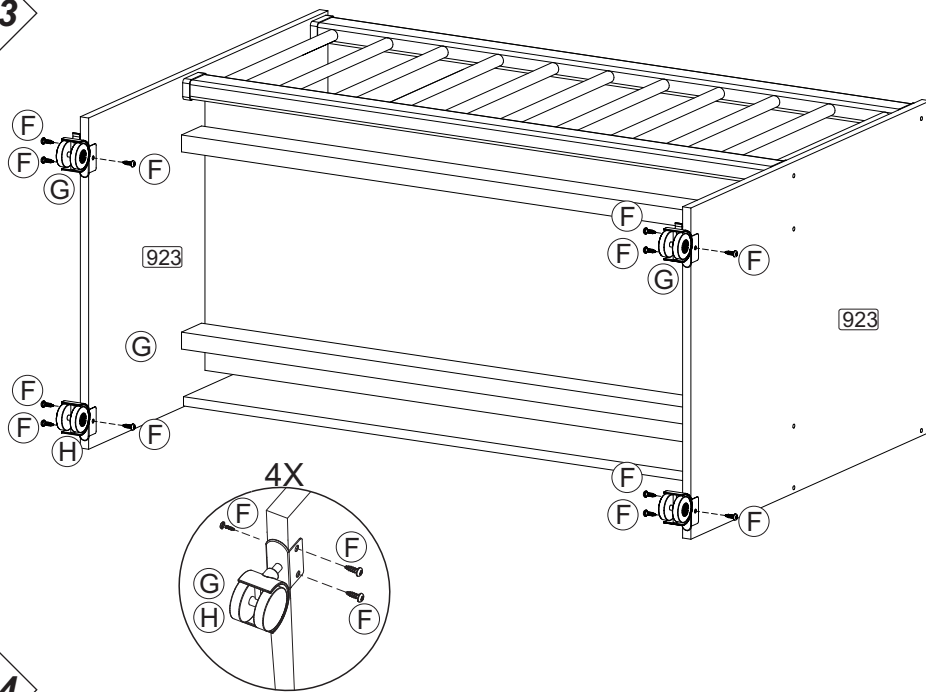


Passo
Paso
Step
04

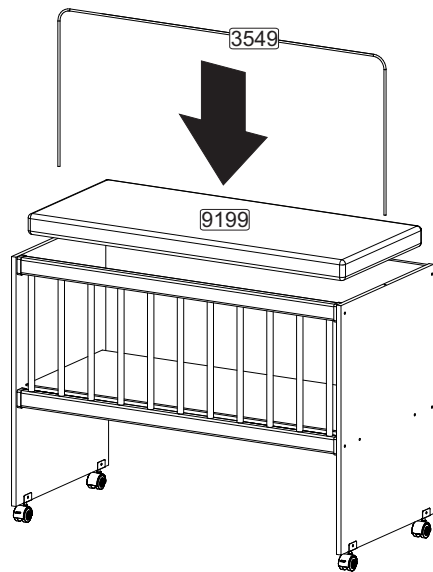


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: MP4381

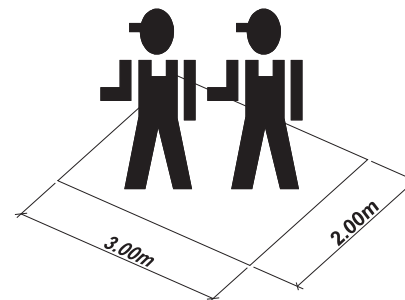




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

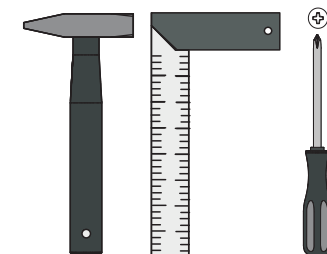



Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com
f multimoveisbr i multimoveis_br y multimoveis_br

MULTIMÓVEIS

 DEIXAR A GRADE (9046) ALINHADA COM A CABECEIRA (923)
DEJE LA REJILLA (9046) ALINEADA CON EL CABECERO (923)
LEAVE THE GRILL (9046) ALIGNED WITH THE HEADBOARD (923)

B		Parafuso 4,0 x 40	12
F		Parafuso 3,5 x 12	12
G		Rodízio U 12mm com Trava	02
H		Rodízio U 12mm sem Trava	02
M		Ponteira p/ Grade	04
Y		Prego 10 x 10	10



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

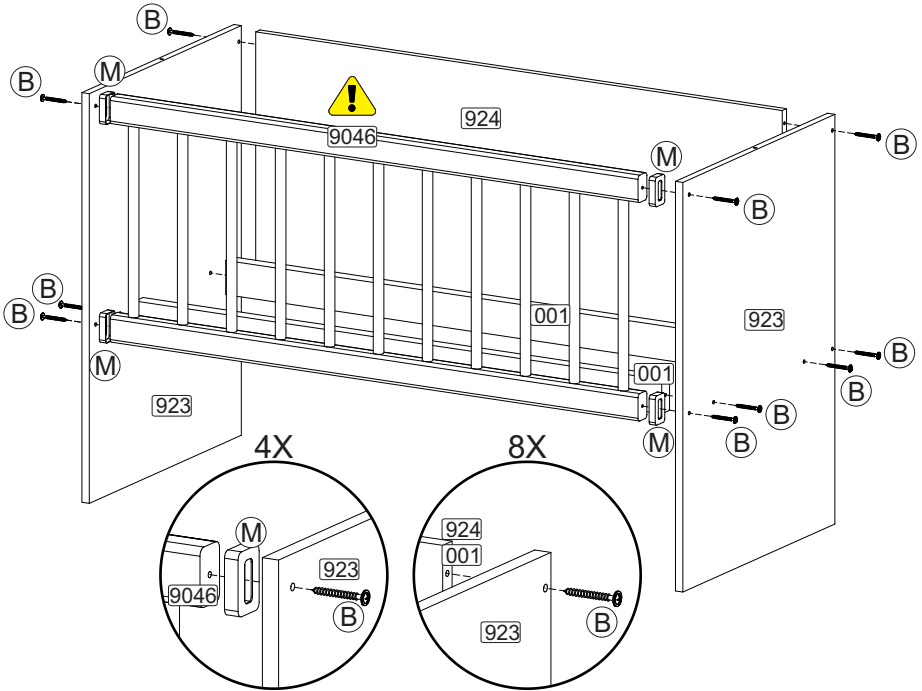

 Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho ao lado.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo al lado.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown beside.

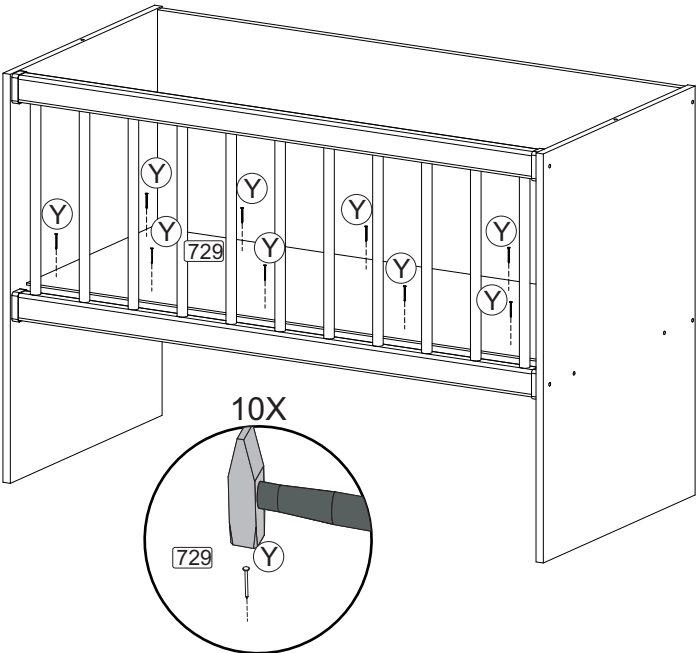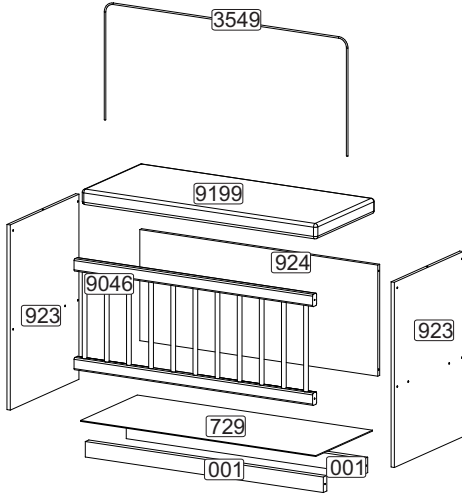

 LISTA DE PEÇAS	 LISTA DE PIEZAS	 PART LIST	
Nº DENOMINAÇÃO	Nº DENOMINACIÓN	Nº DESCRIPTION	MEDIDAS (mm)
001 - SUPORTE DE LASTRO	001 - SOPORTE PARRILLA	001 - MATTRESS SUPPORT BAR	860X50X22
729 - FORRO	729 - FONDÓN	729 - BOTTOM	850X355X3
923 - CABECEIRA	923 - CABECERA	923 - HEAD BOARD	600X430X12
924 - BARRA LATERAL	924 - LARGUERO	924 - SIDE BAR	860X360X12
3549 - MOSQUITEIRO	3549 - MOSQUITEIRO	3549 - MOSQUITO	900X380
9046 - GRADE	9046 - REJA	9046 - RAIL	860X360
9199 - COLCHAO	9199 - #N/D	9199 - #N/D	850X370X50