



KIT ANTI-TOMBAMENTO / ANTI-TIP KIT / KIT ANTIVUELCO


UTILIZANDO UMA TRENA MARQUE A COSTA DO MOVEL E A PAREDE.
USING A TAPE MEASURE, MARK THE BACK OF THE FURNITURE AND THE WALL.
USANDO UNA CINTA MÉTRICA, MARCA LA PARTE TRASERA DEL MUEBLE Y LA PARED.

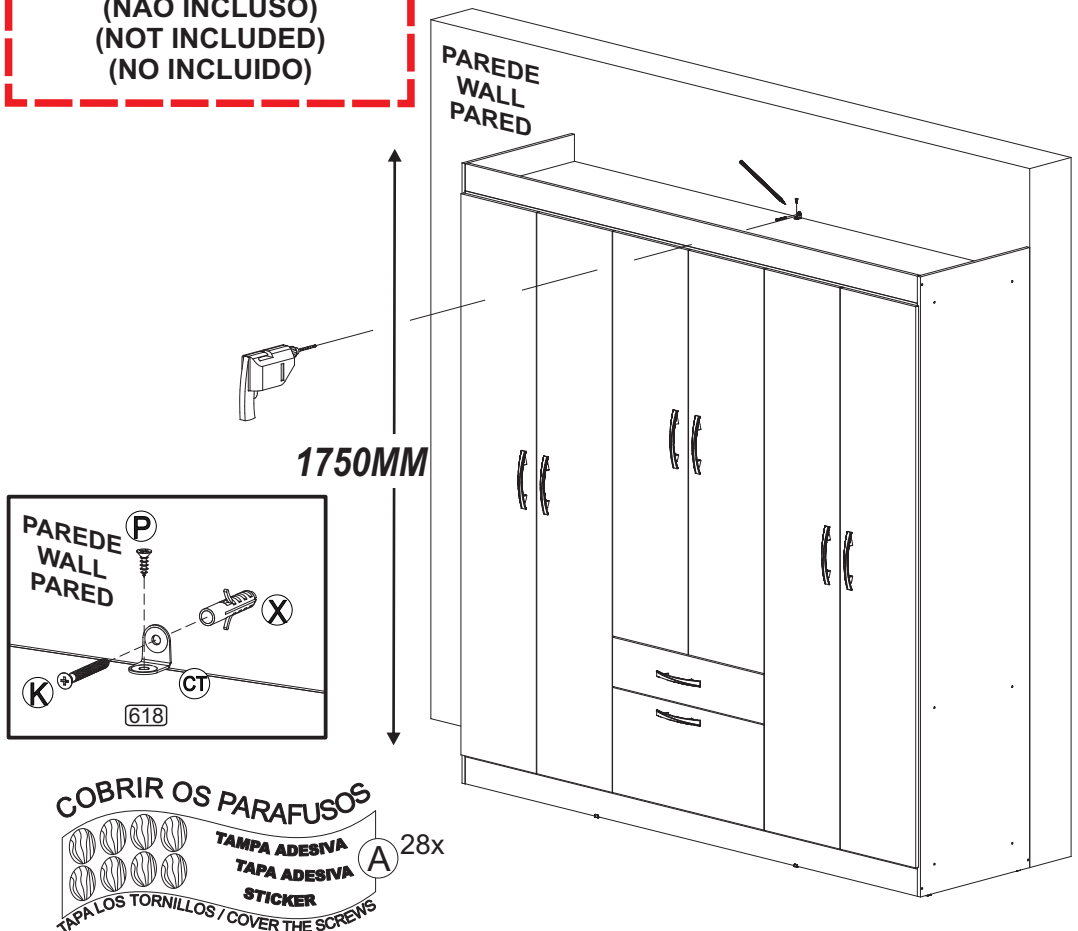


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

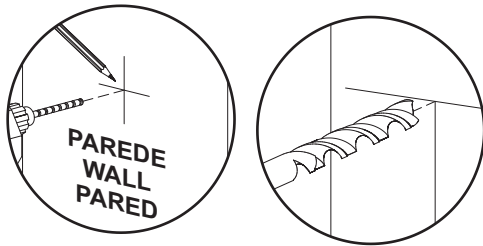

REF.: 2573RO







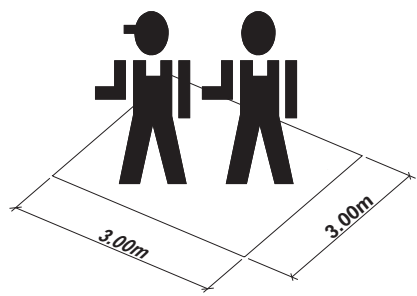


**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**

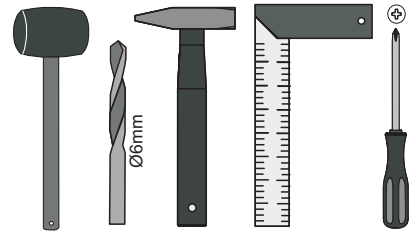



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




A		Tampa Adesiva Papel	28
AA		Dobradiça	20
AB		Calço p/ dobradiça	20
AE		Fixador de costas	10
AF		3,5 x 20	04
AT		Cantoneira	06
B		4,0 x 40	30
BX		Cola	01
BW		3,5 x 25	16
C		3,5 x 12	04
CA		400 MM	01
D		3,5 x 35	10
E		3,5 X 12	104
EF		Sapata	08
F		3,5 x 10	02
FZ		Articulador	01
H		6,0 x 30	30
J		6,0 x 50	02
Y		10 x 10	92
O		Suporte de cabideiro	02
PX		Puxador	08
SU		Suporte de cabideiro "U"	02

KIT ANTI-TOMBAMENTO / ANTI-TIP KIT / KIT ANTIVUELCO

CT		Peça L. metálica	01
K		Paraf 4,0 x 40	01
P		Paraf 3,5 x 12	01
X		Bucha: Ø6mm	01

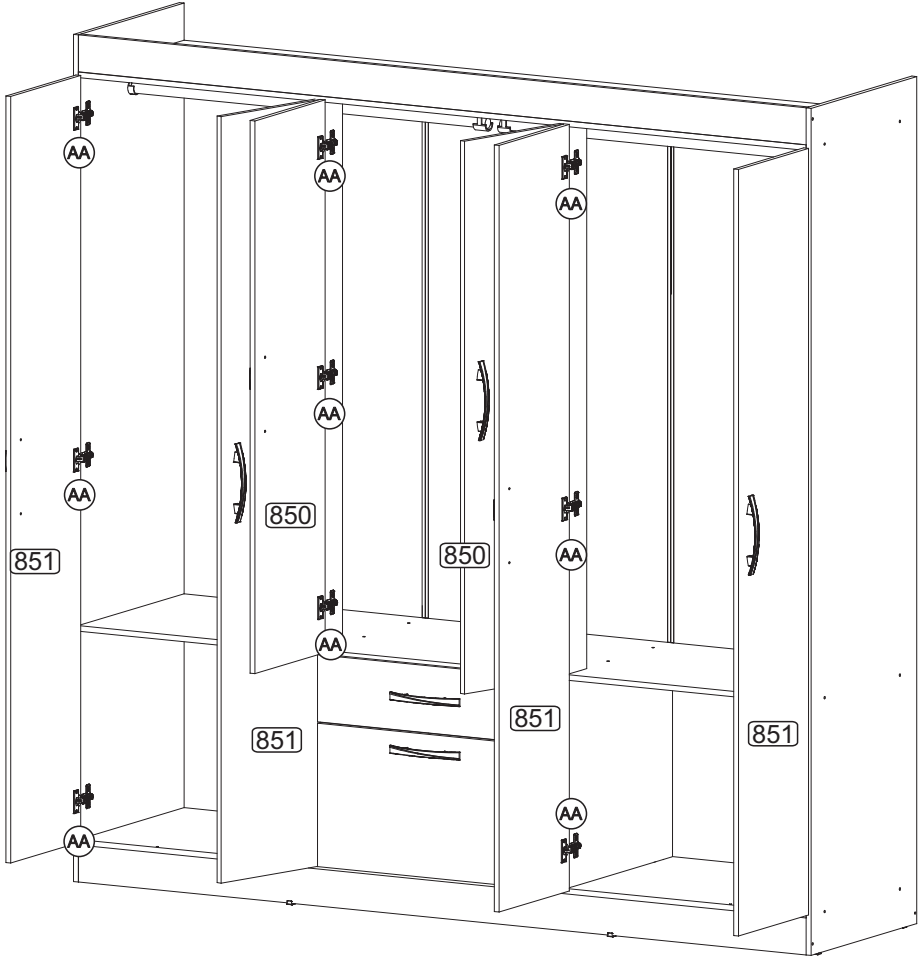





REGULAGEM DAS PORTAS/AJUSTE DE PUERTAS/DOORS ADJUSTMENT

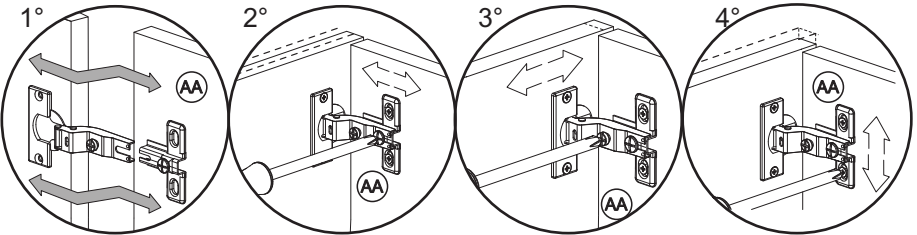

Passo
Paso
Step

06

2x

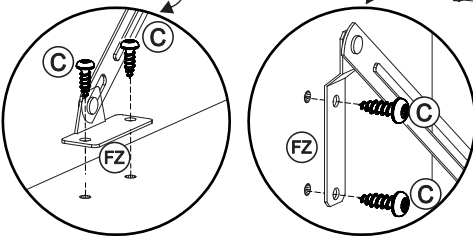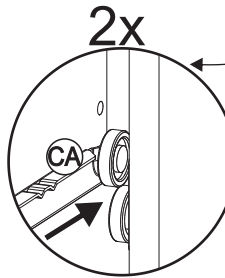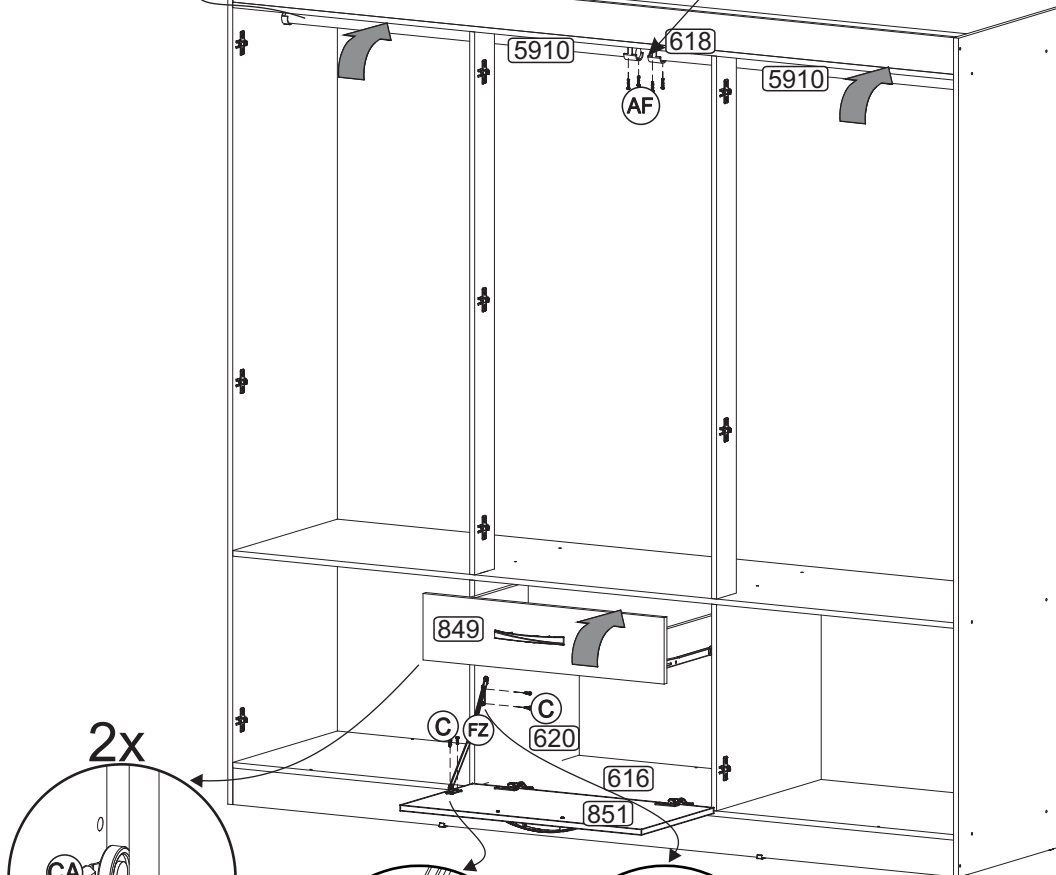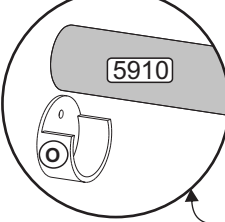


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración
de las piezas encuentranse
arriba de las mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number
of each piece is located on the
top of it, according to the
model shown above.

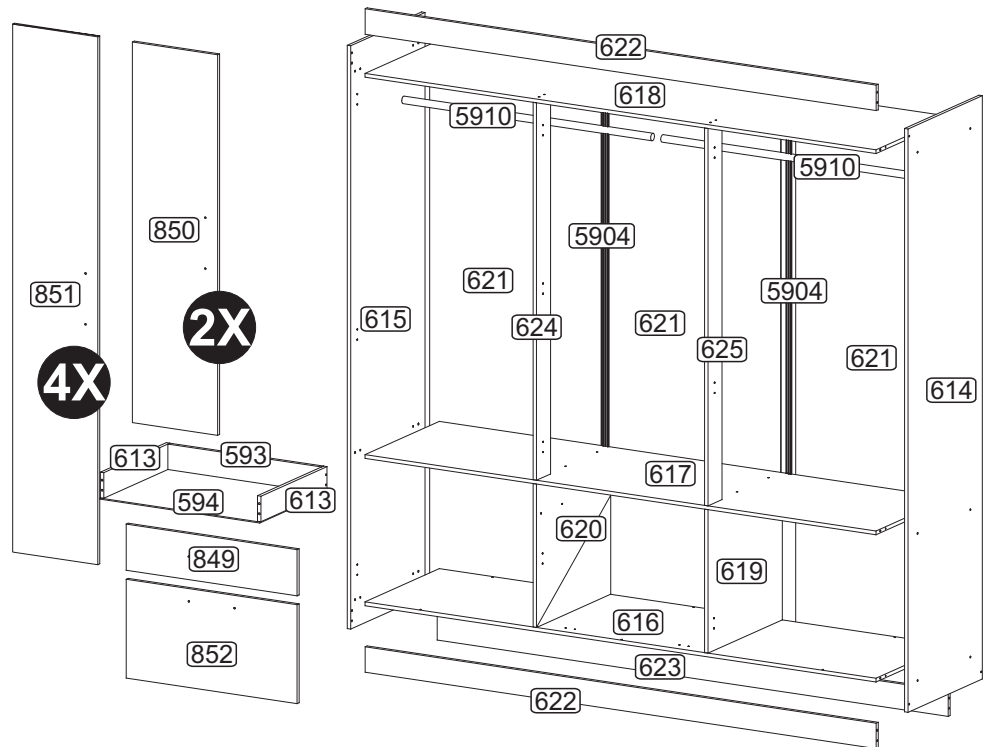

POR		ESP		ING		CANT. QUANT.	MEDIDAS (mm)
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION		
593	- COSTA DE GAVETA	593	- RESPALDO CAJÓN	593	- DRAWER BACK	1	538X80X12
594	- FUNDO DE GAVETA	594	- FONDO CAJÓN	594	- BOTTOM DRAWER	1	559X405X3
613	- LATERAL DE GAVETA	613	- LATERAL CAJÓN	613	- DRAWER SIDE	2	400X80X12
614	- LATERAL DIREITA	614	- LATERAL DERECHA	614	- RIGHT SIDE	1	1830X450X12
615	- LATERAL ESQUERDA	615	- LATERAL IZQUIERDA	615	- LEFT SIDE	1	1830X450X12
616	- BASE	616	- BASE	616	- BASE	1	1788X450X12
617	- PRATELEIRA	617	- ESTANTE	617	- SHELF	1	1788X450X12
618	- TAMPO	618	- TAPA	618	- TOP	1	1788X450X12
619	- DIVISÃO DIREITA	619	- DIVISIÓN DERECHA	619	- RIGHT DIVISION	1	450X450X12
620	- DIVISÃO ESQUERDA	620	- DIVISIÓN IZQUIERDA	620	- LEFT DIVISION	1	450X450X12
621	- COSTA	621	- RESPALDO	621	- BACK	3	1680X600X3
622	- RODAPÉ FRONTAL	622	- ZÓCALO FRONTAL	622	- FRONT SKIRTING BOARD	2	1788X80X12
623	- RODAPÉ TRASEIRO	623	- ZÓCALO POSTERIOR	623	- BACK SKIRTING BOARD	1	1788X80X12
624	- PILASTRA ESQUERDA	624	- PILASTRA IZQUIERDA	624	- LEFT DOOR STOP	1	1184X85X12
625	- PILASTRA DIREITA	625	- PILASTRA DERECHO	625	- RIGHT DOOR STOP	1	1184X85X12
849	- FRENTE DE GAVETA	849	- FRENTE CAJÓN	849	- FRONT DRAWER	1	598X145X12
850	- PORTA MENOR	850	- PUERTA MENOR	850	- SMALLER DOOR	2	1194X298X12
851	- PORTA MAIOR	851	- PUERTA MAYOR	851	- LARGER DOOR	4	1656X298X12
852	- PORTA BASCULANTE	852	- PUERTA BASCULANTE	852	- SWINGARM DOOR	1	598X310X12
5904	- CJ PERFIL I	5904	- CJ PEFIL I	5904	- CJ PEFIL I	2	
5910	- CJ ROLICO	5910	- CJ ROLICO	5910	- CJ ROLICO	2	

The diagram illustrates the step-by-step assembly of a chair's backrest. It begins with panel 616, followed by panels 614 and 615, which are secured with screws (E) and washers (AA). Panel 624 is then attached to the side rails. Panels 625 and 620 are added next, with panel 620 being secured with screws (E) and washers (AA). Finally, panel 619 is attached to the bottom rail. The diagram includes several circular insets providing detailed views of specific assembly points, such as attaching the backrest to the seat frame or securing the base plate.

Passo
Paso
Step **05**

